

FPH-002

TONDEUSE BARBE
BEARD TRIMMER
MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL

REV2

ESPRIT GENTLEMAN
 The
 Barb'XPERT

FR	3
GB	5
PL	7
NL	9
IT	11
ES	13
PT	15
DE	17
DK	19
RO	21
FI	23
SE	25
SI	27
CN	29
العربية	31
GUARANTEE	33

FR	GARANTIE
GB	GUARANTEE
PL	GWARANCJA
NL	WAARBORG
IT	GARANZIA
ES	GARANTÍA
PT	GARANTIA
DE	GARANTIE
DK	GARANTI
RO	GARANTIE
FI	TAKUU
SE	GARANTI
SI	GARANCIJA
CN	保修
	الضمان



Importé par - Imported by - Importowana przez -
 Geimporteerd door - Importato da - Importado por
 Importado por - Importiert von - التوزيع من قبل - Importeret af
 Importator - Maahantuaja - Importerad av - Uvoznik - 进口商

ABC DISTRIBUTION

3 avenue des Violettes - ZAC des Petits Carreaux
 94380 Bonneuil sur Marne - France

MERCI D'AVOIR ACHETE CE PRODUIT THE BARB' XPERT. CES INFORMATIONS SONT A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

DANGER

Evitez de mouiller l'appareil.

**MISE EN GARDE**

Maintenir l'appareil au sec.


ATTENTION

Cet appareil n'est pas lavable à l'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.
- Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé ou cassé car il existe un risque de blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce mode d'emploi. Ne pas utiliser avec des couvercles ou des bouchons.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement avec des piles LR03/AAA non rechargeables.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

- Alimentation par 2 piles LR03/AAA 1,5V fournies
- 1 sabot de tonte ajustable 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm
- Lames en acier inoxydable

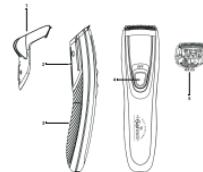**DESCRIPTION GENERALE**

1. Sabot 1-13mm
2. Bouton de verrouillage
3. Compartiment à piles
4. Bouton marche/ arrêt
5. lame précision

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**INSTALLATION DES PILES**

- Votre tondeuse à barbe requiert 2 piles alcalines de type LR03/AAA fournies
- Ouvrez le compartiment à piles en appuyant sur les zones striées et en poussant vers le bas.
- Insérez les piles dans le compartiment en veillant à respecter les polarités indiquées.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.

POUR COMMENCER

Peignez toujours votre barbe ou votre moustache avec un peigne fin avant de commencer à tondre.

FIXATION ET RETRAIT DU SABOT AJUSTABLE

- Veillez placer le sabot de tonte sur la partie supérieure de la tondeuse barbe de façon à ce que les dents du sabot s'appuient sur les dents des lames.
- Faites glisser le sabot jusqu'à ce qu'il soit fixé fermement à la tondeuse barbe.
- Pour retirer le sabot de tonte, assurez-vous que le bouton de verrouillage du sabot de tonte est réglé sur la position de déverrouillage. Poussez l'arrière du sabot de tonte vers le haut et séparez-le de la tondeuse barbe.

POUR DÉSPAISSEUR ET EFFILER LA BARBE/MOUSTACHE

- Fixez le sabot de tondeuse ajustable à la lame de la tondeuse et sélectionnez la longueur souhaitée en faisant coulisser le sabot de tondeuse ajustable vers le haut ou vers le bas.
- Le réglage sera affiché sur l'indicateur de position de longueur. Si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez avec le réglage de longueur de coupe le plus long.
- Une fois que vous avez ajusté la longueur souhaitée du sabot de tondeuse ajustable, allumez la tondeuse. Cela va verrouiller le niveau de longueur.
- Placez le dessus plat du sabot de tondeuse contre la peau.
- Faites des mouvements vers le bord de la barbe/moustache pour la tailler selon vos préférences aux différents endroits du visage et des mouvements vers l'extérieur de la barbe au niveau du cou.

TAILLER LES CONTOURS DES PATTES

Commencez par les bords des pattes et, avec les lames de la tondeuse légèrement appuyées contre votre peau, déplacez l'appareil vers les bords externes des pattes pour les tailler selon vos préférences aux différents endroits du visage.

POUR TONDRE LA NUQUE

Remarque : Vous aurez besoin d'un miroir pour effectuer cette opération si vous êtes seul.

- Refritez le sabot de tondeuse de la tondeuse. Utilisez vos doigts pour soulever les poils situés au niveau de la nuque. Votre index doit couvrir les racines des poils que vous soulevez afin de prévenir toute coupe accidentelle par la tondeuse.
- Ainsi, avec l'autre main, tenez la tondeuse sur la base de votre nuque avec les lames orientées vers le haut et faites remonter la tondeuse sur toute la longueur de votre nuque jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec votre doigt qui couvre les racines des poils situés à la base de votre tête.
- Assurez-vous de déplacer l'appareil lentement lorsque vous effectuez cette opération et de maintenir les racines des poils situés à la base de votre tête à distance de la tondeuse.

RETRAIT DE LA LAME

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Refritez le sabot de tondeuse ajustable.
- Retirez les lames en poussant votre pouce vers le haut sous les lames et en séparant le set de lames du corps de la tondeuse.
- Pour fixer à nouveau les lames, alignez l'arrière des lames sur le boîtier arrière situé sur la partie supérieure de la tondeuse et appuyez jusqu'à ce que le set de lames s'enclenche à sa place.

CONSEILS POUR OBTENIR UN MEILLEUR RÉSULTAT

Les poils de la barbe de la moustache et des pattes doivent être secs.

Évitez d'appliquer des lotions avant d'utiliser la tondeuse.

Peignez les poils dans le sens de la pousse.

ENTRETIEN

- Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Refritez le sabot et nettoyez-le à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Brossez soigneusement les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les poils.
- Allumez votre tondeuse et déposez avec soin quelques gouttes d'huile lubrifiante sur les lames. Attendez quelques secondes puis éteignez la tondeuse pour ensuite éponger l'éventuel excès d'huile à l'aide d'un chiffon sec.
- Veillez à utiliser exclusivement l'huile fournie dans le kit : celle-ci a été formulée spécialement pour la tondeuse.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

THANK YOU FOR BUYING THE BARB' XPERT. THIS INFORMATION MUST BE RETAINED FOR FUTURE CONSULTATION.
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE

DANGER

Avoid getting the appliance wet.

**WARNING**

Keep the appliance dry.

ATTENTION

This appliance must not be washed with water. Never immerse the appliance in water and never rinse it with water.


WARNINGS

- This appliance can be used by children aged 8 years and over and people with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge if they are able to benefit from supervision or instructions concerning the safe use of the appliance and they understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Children aged under 8 years old must not be carried out by children unless they are over 8 years old and under supervision.
- Always check the appliance before using it. Do not use the appliance if one of the elements is damaged or broken because there is a risk of injury.
- Do not use this appliance for purposes other than those indicated in these instructions. - Do not use with accessories other than those provided.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not use compressed air, scrubbers, abrasive products or aggressive detergents such as fuel or acetone to clean the appliance.
- Only use non-rechargeable LR03/AAA batteries.
- Remove the batteries from the appliance if you are not using it for an extended period.

- Powered by 2 LR03/AAA 1.5v batteries included
- 1 adjustable guide comb (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm)
- Stainless steel blades

GENERAL DESCRIPTION

1. 1-13mm guide comb
2. Locking button
3. Battery compartment
4. On/off button
5. Precision blade

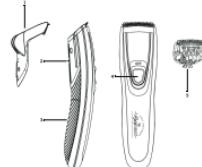**BEFORE USING THE APPLIANCE****INSERTING THE BATTERIES**

- Your beard trimmer requires 2 alkaline LR03/AAA batteries included.
- Open the battery compartment by pressing on the grooved areas and pushing downwards.
- Insert the batteries in the direction of the polarity indicated.
- In the event that leaks occur from the batteries, and the liquid (electrolyte) touches the skin, wash immediately in plenty of soap and water, or neutralise with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately in clean water for 10 minutes, then consult a doctor.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

TO BEGIN

Always comb your beard or moustache with a fine comb before starting to trim.

ATTACHING AND REMOVING THE ADJUSTABLE GUIDE COMB

- Place the guide comb on the upper section of the beard trimmer so that the guide comb's teeth are against the blades' teeth.
- Slide the guide comb until it is firmly attached to the beard trimmer.
- To remove the guide comb, make sure that the guide comb's locking button is set to the unlock position. Push the back of the guide comb upwards and separate it from the Beard trimmer.

TO THIN OUT AND TAPER YOUR BEARD / MOUSTACHE

- Attach the adjustable guide comb to the trimmer's blade and select the desired length by sliding the adjustable guide comb upwards or downwards.
- The setting will be displayed on the length position indicator. If you are using the trimmer for the first time, start with the longest cutting length.
- Once you have set the adjustable guide comb to the desired length, switch the trimmer on. This will lock the length.
- Place the guide comb's flat top against the skin.
- Complete movements towards the edge of your beard/moustache to size it according to your preferences in the different areas of your face and movements towards the outside of your beard at neck level.

TRIMMING YOUR SIDEURNS

Start with the edges of the sideburns and, with the blades of the trimmer pushed gently against your skin, move the appliance towards the outer edges of the sideburns to size them according to your preferences in the different areas of your face.

TO TRIM YOUR NECK

Note: You will need a mirror to do this if you are alone.

- Remove the guide comb from the trimmer. Use your fingers to remove the hair from the neck. Your index finger should cover the roots of the hair you want to remove to prevent any accidental cutting with the trimmer.
- On your other hand, hold the trimmer at the base of your neck with the blades facing upwards and move the trimmer up along the length of your neck until it comes into contact with your finger covering the roots of the hair at the base of your head.
- Make sure that you move the appliance slowly when doing this and hold the roots of the hair at the base of your head away from the trimmer.

REMOVING THE BLADE

- Make sure that the appliance is switched off.
- Remove the adjustable guide comb.
- Remove the blades by pushing your thumb upwards under the blades and separating the set of blades from the trimmer's body.
- To attach the blades again, align the back of the blades with the rear casing on the upper section of the trimmer and press until the set of blades clicks into place.

ADVICE FOR ACHIEVING BEST RESULTS

Beard, moustache and sideburn hair must be dry.
Avoid applying lotions before using the trimmer.
Comb the hair in the direction of the hair growth.

MAINTENANCE

- Regular maintenance of the clippers' blades will keep the appliance in an optimum conditions.
- Make sure that the appliance is switched off.
- Remove the blades carefully and clean them with the cleaning brush provided.
- Brush the blades carefully using the cleaning brush to remove any hair.
- Turn your clippers on and carefully add a few drops of lubricating oil to the blades. Wait a few seconds then turn the clippers off and remove any excess oil using a dry cloth.
- Only use the oil supplied in the kit: this has been specially formulated for the clippers.



This symbol, shown on the product or its packaging indicates that this product complies with European directive 2012/19/EU and that it must not be discarded with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By making sure that this product is disposed of properly, you will help to prevent any potentially-negative consequences for the environment and human health. Recycling helps to conserve natural resources.



IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow current regulations regarding their disposal. Please dispose of them appropriately to guarantee their safe and environmentally-friendly destruction.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU THE BARB XPERT. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU.
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy unikać moczenia urządzenia.



OSTROŻNIE

Urządzenie musi pozostać suche.


UWAGA

Nie należy myć urządzenia wodą. Nigdy nie należy zanurzać ani myć pod strumieniem wody urządzenia.

OSTRZEŻENIA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, senności lub brakiem doświadczenia bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po oznaczeniu odpowiednich instrukcji dotyczących w pełni bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z jego obsługą. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku poniżej ośmiu lat i bez nadzoru nie mogą czyścić i konserwować urządzenia.
- Zawsze sprawdzić urządzenie przed jego użyciem. Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta, gdyż istnieje ryzyko zranienia.
- Używać urządzenia wyłącznie na częściach ciała poniżej karku. Nie używać urządzenia do strzyżenia włosów na głowie i twarzy.
- Nie należy używać urządzenia w innym celu niż określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie dostarczone wraz z urządzeniem akcesoria.
- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę.
- Do czyszczenia urządzenia, nigdy nie należy używać sprzążonego powietrza, gąbek szorujących, środków ściekowych lub agresywnych detergentów takich jak benzyna czy acetan.
- Używać wyłącznie jednorazowej baterii LR03/AAA.
- Wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono użytkowane przez dłuższy czas.

- Zasilanie na 2 baterie LR03/AAA 1,5V, baterie w zestawie
- 1 nasadka do strzyżenia regulowana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm
- Ostrza ze stali nierdzewnej

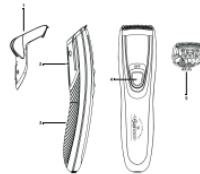

OPIS OGÓLNY

1. Nasadki 1-13mm
2. Przycisk blokady
3. Miejsce na baterie
4. Przycisk start/stop
5. Precyjne ostrze

PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA

WKŁADANIE BATERII

- Maszynka do strzyżenia brody wymaga zastosowania 2 baterii alkalicznych typu LR03/AAA baterie w zestawie
- Otworzyćć miejsce na baterie naciśkając na obszary prążkowane, przesuwając w dół.
- Włożyć baterie przestępując prawidło.
- W przypadku wycieku baterii i kontaktu płynu (elektrolitu) ze skórą, należy natychmiast obficie splukać ją wodą i mydłem lub zubożelić substancję łagodnym kwasem jak na przykład sok z cytryny lub ocet. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

ROZPOCZĘCIE

Rozczesac brodę lub wąsy za pomocą cienkiego grzebienia przed rozpoczęciem strzyżenia

MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE REGULOWANEJ NASADKI

- Umieścić nasadkę na górnjej części maszynki do strzyżenia brody w taki sposób, aby ostrza nasadki opierały się o ostrza maszynki.
- Przesuwać nasadkę aż do momentu jej stałego przytwierdzenia do maszynki do strzyżenia brody.
- Aby zdjąć nasadkę, upewni

PRZERZEDZANIE I POSTRZĘPIANIE BRODY/WĄSÓW

- Umieścić regulowaną nasadkę do strzyżenia na ostrzu maszynki i wybrać długość przesuwającą nasadkę w górę lub w dół.
- Po ustawieniu wybranej długości regulowanej nasadki, włączyć maszynkę do strzyżenia.
- Przyłożyć płaską częścią nasadki do skóry.
- Wykonywać ruchy w kierunku brzegu brody/wąsów, aby zapewnić wybrany efekt strzyżenia na poszczególnych częściach. Przy szyi, wykonywać ruchy do zewnętrz brody.

KONTUROWANIE BAKÓW

Rozpocząć od brzegów boków, przesuwać urządzenie do zewnętrz boków, lekko przyciskając ostrze maszynki do skóry, w celu osiągnięcia wybranego efektu strzyżenia.

STRZYŻENIE WŁOSÓW NA KARKU

Uwaga: Do samodzielne wykonyania tej czynności potrzebne będzie lustro.

- Zdjąć nasadkę do strzyżenia z maszynki. Unieść palcami włosy na karku.
- Palec wskazujący powinien przykrywać nasadę unoszących włosów, aby uniemoić ich przypadkowego obcięcia.
- Drugą rękę, oprzeć maszynkę do strzyżenia o kark, ostrza powinny być skierowane w góry. Przesuwać maszynkę w góre na całą długości karku, aż do kontaktu z palcem wskazującym przytrzymującym nasadę włosów na karku.

Pri strzyżeniu karku, przesuwać urządzenie powoli, aby nie dotknąć on nasady włosów na karku.

ZDEJMOWANIE OSTRZA

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zdjąć regulowaną nasadkę do strzyżenia.
- Zdjąć ostrza przesuwając kalku w góre pod ostrzami i oddzielając je od maszynki do strzyżenia.
- Aby ponownie zamocować ostrza, dopasować tył ostrza do tylnej obud

JAK UZYSKAĆ LEPSZE REZULTATY

Włosy brody/wąsów i boki muszą być suche.

Unikać stosowania balisów przed użyciem maszynki do strzyżenia.

Czesać włosy w kierunku wzrostu.

KONSERWACJA

- Regularna konserwacja ostrzy maszynki do strzyżenia zapewnia utrzymanie optymalnego funkcjonowania urządzenia.
- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Wyłączyć maszynkę z sieci i pozostawić ją do całkowitego chłodzenia [najmniej 1 godzinę].
- Dokładnie wyciąć ostrza za pomocą sztofleczki czyszczącej, aby usunąć włosy.
- Włączyć maszynkę do strzyżenia i naciąć kilka kropel oleju smarowego na ostrza. Odzekać kilka sekund, a następnie wyłączyć maszynkę i usunąć ewentualne pozostałości oleju za pomocą suchej ślicerzki.
- Należy używać wyłącznie oleju dostarczonego w zestawie: zestaw na specjalnie opracowany dla tej maszynki do strzyżenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 2012/19/UE i nie może być usuwany wraz z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Zapewniając właściwą eliminację produktu pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie człowieka. Recykling materiałów pozwala zachować źródła surowców naturalnych.



WAŻNE: Wymieniając zużyte baterie, należy przestrzegać obowiązujących praw dotyczących ich usuwania. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, aby zapewnić ich bezpieczną eliminację w celu ochrony środowiska.

DANK U VOOR DE AANKOOP VAN DIT PRODUCT THE BARB'XPERT. U DIENT DEZE INFORMATIE BIJ TE Houden ZODAT U DEZE LATER OPNIEUW KAN RAADPLEGEN.
GELEIJE DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS U HET APPARAAT GEBRUIKT.

GEVAAR

Vermijd dat het apparaat nat wordt.

BEWARING

Bewaar het apparaat op een droge plaats.

OPGELET

Dit apparaat mag niet met water worden gereinigd. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het nooit af onder de kraan.


WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij onder toezicht van een volwassene of voor wie verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen heeft uitgelegd hoe ze het apparaat in alle veiligheid moeten gebruiken en ze de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het onderhouden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en ze onder toezicht staan.
- Controleer altijd het apparaat alvorens het te gebruiken. Gebruik het apparaat niet wanneer één van de onderdelen ervan beschadigd of kapot is aangezien er een gevaar op blessures bestaat.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan diegene die vermeld staan in deze gebruikshandleiding. Gebruik het apparaat niet met andere toebehoren dan diegene die zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting ontstaat tussen de polen van de batterijen.
- Gebruik nooit perslucht, schuursponsen, bijtende producten of agressieve detergентen, zoals benzine of acetone, om het apparaat te reinigen.
- Gebruik enkel niet herlaadbare LR03/AAA-batterijen.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.

- Voeding door middel van 2 LR03/AAA 1,5V-Batterijen inbegrepen
- 1 trimkam die kan ingesteld worden op 1, 3, 5, 7, 9, 11 of 13 mm
- Mesjes in roestvrij staal

ALGEMENE OMSCHRIJVING

1. Trimkam -1-13 mm
2. Vergrendelknop
3. Battericompartiment
4. Kan/Uit-knop
5. Precisemesje

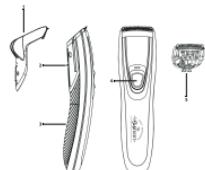**ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN****PLAATSING VAN DE BATTERIJEN**

- Uw baardtrimmer vereist 2 alkalinebatterijen van het type AAA 1,5 V (batterijen niet inbegrepen).
- Open het battericompartiment en druk op de getikte zones te drukken en de batterijen in te duwen.
- Plaats de batterijen in het compartiment. Let erop dat de aangegeven polariteiten in acht worden genomen. In het geval dat een batterij lekt en de vloeistof (electrolyt) in contact komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep of neutraliseer het met een mild zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende 10 minuten en waarschuw een arts.

OM TE BEGINNEN

Kam altijd uw baard of uw snor met een fijne kam alvorens te beginnen met trimmen.

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE AANPASBARE TRIMKAM

- Uw baardtrimmer vereist 2 alkalinebatterijen van het type LR03/AAA Batterijen inbegrepen
- Open het battericompartiment door op de getikte zones te drukken en deze naar beneden te duwen.
- Plaats de batterijen in het compartiment. Let erop dat de aangegeven polariteiten in acht worden genomen. Druk de achterkant van de trimkam naar boven en verwijder deze van de baardtrimmer.

OM DE BAARD/SNOR UIT TE DUNNEN OF AF TE PUNTEN

- Bevestig de instelbare trimkam op het mes van de trimmer en selecteer de gewenste lengte door de instelbare trimkam naar boven of naar beneden te schuiven.
- De ingestelde hoogte staat weergegeven op de lengte-indicator. Wanneer u de trimmer voor de eerste keer gebruikt, begin dan met de snijlengte in te stellen op de langste lengte.
- Eenmaal u de gewenste lengte van de instelbare trimkam hebt ingesteld, kan u de trimmer aan zetten. Hierdoor wordt het lengteniveau vergrendeld.
- Raakt de vlotte onderkant van de trimkam tegen de huid.
- Maak bewegingen naar de rand van de baard/snor om deze volgens uw voorkeuren bij te werken op de verschillende plaatsen van het gelaat en maak op het niveau van de hals bewegingen naar de buitenkant van de baard.

DE CONTOUREN VAN DE BAKKEBAARDEN

Begin met de randen van de bakkebaarden en druk met de mesjes van de trimmer licht tegen uw huid. Ga met het toestel naar de buitenste randen van de bakkebaarden en deze volgens uw voorkeuren bij te werken op de verschillende plaatsen van het gelaat.

OM DE NEKHAREN TE TRIMMEN

Opmerking: Wanneer u alleen bent, hebt u een spiegel nodig om deze handeling te kunnen uitvoeren.

- Verwijder de trimkam van de trimmer. Gebruik uw vingers om de haartjes op de nek op te tillen. Uw wijsvinger moet de wortels van de haartjes die u optilt, afdekken om te vermijden dat het apparaat u per ongeluk snijdt.
- Houd met uw andere hand de trimmer onderaan uw nek met de mesjes naar boven gericht en beweeg de trimmer langs de hoge lengte van uw nek naar boven, tot deze in contact komt met uw vinger die de wortels van de haartjes onderaan uw hoofd bedekt.
- Zorg ervoor dat u het apparaat langzaam verplaatst wanneer u deze handeling uitvoert en dat de wortels van de haartjes onderaan uw hoofd verwijderd blijven van de trimmer.

VERWIJDEREN VAN HET MESJE

- Ga eerst na of het apparaat uit staat.
- Verwijder de instelbare trimkam.
- Verwijder de mesjes door uw duim onderaan de mesjes naar boven te duwen en de mesjes te scheiden van de body van de trimmer.
- Om nieuwe mesjes te plaatsen, plaats de achterkant van de mesjes op de behuizing achteraan op het bovenste deel van de trimmer en druk op de mesjes tot deze op hun plaats klikken.

TIPS OM EEN BETTER RESULTAAT TE BEKOMEN

De haartjes van de baard, de snor en de bakkebaarden moeten droog zijn.

Vermijd het aanbrengen van lotions durens de trimmer te gebruiken.

Kam de haren in de richting waarin ze groeien.

ONDERHOUD

- Een regelmatig onderhoud van de mesjes van de trimmer maakt het mogelijk deze in optimale bedrijfsstaat te houden.
- Controleer na of het apparaat uit staat.
- Verwijder de trimkam en reinig deze met behulp van het meegeleverde reinigingsborsteltje.
- Borstele de mesjes zorgvuldig af met behulp van het reinigingsborsteltje om haartjes te verwijderen.
- Zet uw trimmer aan en breng zorgvuldig enkele druppeltjes smeerolie aan op de mesjes. Wacht enkele seconden en zet de trimmer opnieuw uit om vervolgens de eventuele overvloedige olie te verwijderen met behulp van een droge doek.
- Gebruik uitsluitend de olie die meegeleverd is in de kit; deze werd speciaal ontwikkeld voor de trimmer.



Dit symbool, dat op het product of op de verpakking is aangebracht, geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en dat het niet mag worden weggegooid met het huisvuil. Het moet naar een geschikt inzameelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische toestellen worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recyclage van materialen zal helpen bij het in stand houden van de natuurlijke rijkdommen.



BELANGRIJK: Wanneer u uw lege batterijen vervangt, vragen wij u om de van kracht zijnde regelgeving te volgen wat betreft de eliminatie ervan. Gooi deze naar een daarvoor voorziene plaats te brengen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden geëlimineerd.

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO THE BARB' XPERT. CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER UN POSSIBILE RIFERIMENTO FUTURO.
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

PERICOLO

Non bagnare l'apparecchio.



ATTENZIONE

Tenere l'apparecchio all'asciutto.

ATTENZIONE

L'apparecchio non deve essere lavato con acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquare sotto l'acqua corrente.


AVVERTENZE

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sotto degli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone senza esperienza o conoscenza in presenza di supervisione o se istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i rischi. Non far giocare i bambini con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano state loro insegnate.
- Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se uno degli elementi è danneggiato o rotto in quanto ci si potrebbe ferire.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Non utilizzare con accessori diversi da quelli forniti.
- Non cortocircuitare i poli delle pile.
- Non utilizzare mai aria compressa, spugnette abrasive, prodotti abrasivi o detergenti aggressivi quali benzina o acetone per pulire l'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente con pile di tipo LR03/AAA non ricaricabili.
- Estrarre le pile dall'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo prolungato.

- Alimentazione a 2 pile LR03/AAA da 1,5 V Incluse
- 1 pettine per taglio regolabile a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm
- Lame in acciaio inossidabile

DESCRIZIONE GENERALE

1. Pettine 1-13 mm
2. Chiusura di sicurezza
3. Vano pile
4. Pulsante avvio/arresto
5. Lama di precisione

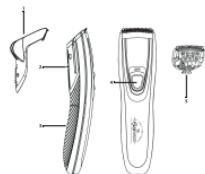

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO PRIMA

INSTALLAZIONE DELLE PILE

- Il regolabarba richiede 2 pile alcaline di tipo LR03/AAA incluse
 - Aprire il vano pile premendo sull'area scanalata e verso il basso.
 - Inserire le pile nel vano facendo attenzione a rispettare le polarità indicate.
- In caso di perdita di sostanze dalle pile e se del liquido (eletrolita) entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con dell'acqua e sapone o neutralizzare con un acido dolce come il succo di limone o dell'aceto. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.

PER INIZIARE PER INIZIARE

Pettinare sempre la barba o i baffi con un pettine sottile prima di iniziare la rasatura.

FISSAGGIO ED ESTRAZIONE DEL PETTINE REGOLABILE

- Sistemare il pettine per rasatura sulla parte superiore del regolabarba in modo tale che i denti del pettine poggiino su quelli delle lame.
- Far scivolare il pettine fino a fissarlo saldamente al regolabarba.
- Per estrarre il pettine di rasatura, assicurarsi che la chiusura di sicurezza del pettine si trovi sulla posizione di sblocco.
- Premere la parte posteriore del pettine di rasatura verso l'alto e separarlo dal regolabarba.

PER SFOLTIRE E ASSOTTIGLIARE LA BARBA / I BAFFI

- Fissare il pelline di rasatura regolabile alla lama del regolabarba e selezionare la lunghezza desiderata facendo scorrere il pelline di rasatura regolabile verso l'alto o verso il basso.
La regolazione verrà visualizzata sull'indicatore di posizione della lunghezza. Se si utilizza il regolabarba per la prima volta, iniziare con la regolazione della lunghezza di taglio più lunga.
- Una volta regolata la lunghezza del pelline di rasatura, accendere il regolabarba. Il livello della lunghezza viene bloccato.
- Staccare la parte superiore piatta del pelline di rasatura sulla pelle.
- Fare dei movimenti verso il bordo della barba/dei baffi per tagliare secondo le proprie preferenze nei diversi punti del viso e movimenti verso l'esterno della barba all'altezza del collo.

TAGLIARE I CONTORNI DELLE BASETTE

Iniziare dai bordi delle basette e, con le lame del regolabarba leggermente appoggiate contro la pelle, spostare l'apparecchio verso i bordi esterni delle basette per tagliarle in base alle proprie preferenze nei diversi punti del viso.

PER RASARE LA NUCA

Nota: È necessario uno specchio per effettuare questa operazione se si è da soli.

- Staccare il pelline di rasatura dal regolabarba. Con le dita sollevare i peli situati all'altezza della nuca. L'indice deve coprire le radici dei peli sollevati per evitare il taglio accidentale con il regolabarba.
- Con l'altra mano, tenere il regolabarba alla base della nuca con le lame orientate verso l'alto e far risalire il regolabarba su tutta la lunghezza della nuca fino a raggiungere il dito che copre le radici dei peli alla base della testa.
- Assicurarsi di spostare l'apparecchio lentamente quando si effettua questa operazione e di mantenere le radici dei peli alla base della testa distanti dal regolabarba.

ESTRAZIONE DELLA LAMA

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

- Estrarre il pelline di rasatura regolabile.
- Estrarre le lame premendo il pollice verso l'alto sotto le lame e separando il gruppo lame dal corpo del regolabarba.
- Per fissare nuovamente le lame, allineare la parte posteriore delle stesse nella scatola posteriore posta al di sopra del regolabarba e premere fino a che il gruppo lame scatta in posizione.

CONSIGLI PER OTTENERE IL RISULTATO MIGLIORE

I peli della barba, dei baffi delle basette devono essere asciutti.

Svitare di applicare lozioni prima di utilizzare il regolabarba.

Pellinare i peli nel senso della crescita.

MANUTENZIONE

- Una manutenzione periodica delle lame del regolabarba permette di conservarlo in uno stato ottimale di funzionamento.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
- Estrarre il pelline e pulirlo utilizzando lo spazzolino in dotazione.
- Spazzolare accuratamente le lame con lo spazzolino per eliminare i peli.
- Accendere il regolabarba e versare con cura alcune gocce di olio lubrificante sulle lame. Attendere qualche secondo, quindi spegnere il regolabarba ed eliminare con un panno asciutto l'eventuale olio in eccesso.
- Utilizzare esclusivamente l'olio fornito con il kit in quanto è stato formulato appositamente per il regolabarba.

Questo simbolo, posto sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE e che non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere riconsegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al fine di preservare l'ambiente in cui viviamo e la nostra salute, è necessario assicurarsi di smaltire questo prodotto in maniera adeguata. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.



IMPORTANTE: Al momento della sostituzione delle pile scaricate, si richiede di rispettare le disposizioni normative in vigore per quanto riguarda lo smaltimento. Si prega di consegnarle ad un punto di raccolta per assicurare uno smaltimento adeguato nel rispetto dell'ambiente.



GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO DE BARB XPERT. CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIAS FUTURAS.
LEER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

PELIGRO

Evite mojar el aparato.



CONSERVACIÓN

Mantener el aparato en seco.

ATENCIÓN

Este aparato no puede lavarse con agua. No sumerja el aparato y no lo aclare bajo la misma.


ADVERTENCIAS

- Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con discapacidad física, sensorial o mental o personas sin experiencias o conocimientos, siempre que lo realicen con supervisión o sigan las instrucciones relativas al aparato con total seguridad y si comprenden los riesgos inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños, a menos que tengan más 8 años y estén bajo vigilancia.
- Compruebe siempre el aparato antes de su uso. No utilice el aparato si uno de sus elementos está dañado o roto, puesto que existe riesgo de lesiones.
- No utilice este aparato con fines distintos a los indicados en este manual de uso. No utilizar accesorios distintos de los provistos.
- No realice cortocircuitos en las bornas de las pilas.
- Nunca utilice aire comprimido, estropajos, productos abrasivos o detergentes agresivos tales como gasolina o acetona para limpiar el aparato.
- Utilice únicamente el aparato con pilas LR03/AAA no recargables.
- Retire las pilas del aparato si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

- Alimentación con 2 pilas LR03/AAA 1.5V incluidas
- 1 cabezal de corte ajustable a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm
- Cuchillas de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Cabezal 1-13mm
2. Botón de bloqueo
3. Compartimento para pilas
4. Botón encendido / apagado
5. Cuchilla de precisión

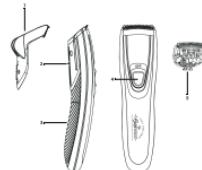

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Su cortadora de barba precisa 2 pilas alcaldinas tipo LR03/AAA incluidas.
 - Abra el compartimento para pilas presionando sobre las zonas estriadas y pulsando hacia abajo.
 - Introduzca las pilas en el compartimento respetando las polaridades indicadas.
- En caso de que las fugas se produzcan en las pilas y que el líquido (electrolytico) toque la piel, límpielas de inmediato y abundantemente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido dulce como puede ser zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclárelos de inmediato con agua limpia durante al menos 10 minutos y después acuda al médico.

PARA COMENZAR

Péñase siempre la barba o el bigote con un peine fino antes de comenzar a cortar.

COLOCACIÓN Y RETIRADA DEL CABEZAL AJUSTABLE

- Coloque el cabezal de corte en la parte superior de la cortadora de barba de manera que los dientes del cabezal se apoyen sobre los dientes de las cuchillas.
- Deslice el cabezal hasta que se fije firmemente en la cortadora de barba.
- Para retirar el cabezal de corte, asegúrese de que el botón de bloqueo del cabezal de corte esté ajustado en la posición de desbloqueo. Presione la parte posterior del cabezal de corte hacia arriba y sepárelo de la cortadora de barba.

PARA QUITAR VOLUMEN Y PERFILAR LA BARBA / BIGOTE

- Coloque el cabezal de corte ajustable en la cuchilla de la cortadora y seleccione la longitud deseada deslizando el cabezal de corte ajustable hacia arriba o hacia abajo. El ajuste se mostrará en el indicador de posición de longitud. Si utiliza la cortadora por primera vez, comience con el ajuste de longitud de corte más largo.
- Una vez ajustada la longitud deseada del cabezal de corte ajustable, encienda la cortadora. Esto bloqueará el nivel de longitud.
- Coloque la parte superior plana del cabezal de corte contra la piel.
- Realice movimientos hacia el extremo de la barba / bigote para cortar según sus preferencias en diferentes partes de la cara y movimientos hacia el exterior de la barba al nivel del cuello.

CORTAR EL CONTORNO DE LAS PATILLAS

Comience por los bordes de las patillas y, con las cuchillas de la cortadora ligeramente apoyadas contra la piel, desplace el aparato hacia los bordes externos de las patillas para cortarlas según sus preferencias en distintas partes de la cara.

PARA CORTAR LA NUCA

Observación: Necesitará un espejo para realizar esta operación, si se encuentra solo.

- Retire el cabezal de corte de la cortadora. Utilice los dedos para levantar los cabellos situados a nivel de la nuca. Su índice debe cubrir las raíces del cabello que usted levante con el fin de evitar un corte accidental con la cortadora.
- Con la otra mano, sujeté la cortadora sobre la base de la nuca con las cuchillas orientadas hacia la parte superior y haga subir la cortadora sobre toda la longitud de la nuca hasta que entre en contacto con el dedo que cubre las raíces del cabello situado en la base de la cabeza.

Asegúrese de desplazar el aparato lentamente cuando efectúe esta operación y de mantener las raíces del cabello situadas en la base de la cabeza a distancia de la cortadora.

RETIRADA DE LA CUCHILLA

- Asegúrese de que su aparato esté apagado.
- Retire el cabezal de corte ajustable.
- Retire las cuchillas presionando el pulgar hacia arriba debajo de las mismas y separando el juego de cuchillas del cuerpo de la cortadora.
- Para fijar de nuevo las cuchillas, alinee la parte posterior de las mismas sobre la carcasa posterior situada en la parte superior de la cortadora y apoye hasta que el conjunto de cuchillas se enganche en su posición.

CONSEJOS PARA OBTENER UN MEJOR RESULTADO

El pelo de la barba, del bigote y de las patillas debe estar seco.

Evite aplicar lociones antes de utilizar la cortadora.

Peine el cabello en el sentido del crecimiento.

LIMPIEZA

- La limpieza regular de las cuchillas de la cortadora permitirá mantener un estado óptimo de funcionamiento.
- Asegúrese de que su aparato esté apagado.
- Retire el cabezal y límpielo con ayuda del cepillo de limpieza suministrado.
- Frote con cuidado las cuchillas de la brocha de limpieza para eliminar los cabellos.
- Encienda la cortadora y deposita unas gotas de aceite lubricante sobre las cuchillas. Espere unos segundos y opague la cortadora para retirar el posible exceso de aceite con ayuda de un trapo seco.
- Utilice exclusivamente el aceite suministrado en el kit: este ha sido formulado especialmente para la cortadora.



Este símbolo, colocado sobre el producto o su embalaje, indica que este producto cumple la directiva europea 2012/19/UE que no puede tratarse con los desechos domésticos. Debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de desechar este producto de la forma adecuada, usted ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



IMPORTANTE: En el momento de reemplazar las pilas usadas, le pedimos que siga la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Le agradecemos que las deseche en un lugar previsto a tal efecto con el fin de asegurarse de su eliminación de manera segura y respetando el medioambiente.

AGRADECemos POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO, BARB' XPERT. ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ SER GUARDADA PARA REFERÉNCIA FUTURA.
LER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

PERIGO

Evite molhar o aparelho.

**ADVERTÊNCIA**

Mantenha o aparelho seco.

ATENÇÃO

Este aparelho não é lavável com água. Nunca mergulhe o aparelho e não o lave em água corrente.


ADVERTÊNCIAS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças menores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sajam supervisionadas, ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que entendam os perigos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Não conte a limpeza e manutenção deste aparelho a crianças menores de 8 anos sem a supervisão de um adulto.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho se um dos seus componentes estiver danificado ou partido, já que existe um risco de sofrer lesões.
- Não utilize este aparelho para outros fins que não os indicados neste manual de instruções. Não utilize acessórios diferentes dos fornecidos.
- Não provoque um curto-círculo nos terminais das pilhas.
- Nunca utilize ar comprimido, estregão verde, produtos abrasivos ou detergentes agressivos como querosene ou cotonete para limpar o aparelho.
- Utilize apenas pilhas LR03/AAA não recarregáveis.
- Retire as pilhas do aparelho caso não o utilize por um período tempo prolongado.

- Alimentado por 2 pilhas LR03/AAA 1,5 V incluídas
- 1 pente de corte ajustável 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm
- Lâmina em aço inoxidável

DESCRÍPCAO GERAL

1. Pente 1-13 mm
2. Botão de bloqueio
3. Compartimento das pilhas
4. Botão ligar/desligar
5. Lâmina de precisão

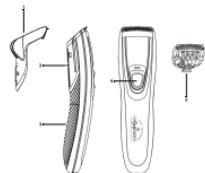**ANTES DE UTILIZAR O APARELHO****INSTALAÇÃO DAS PILHAS**

- O aparelador de barba requer 2 pilhas alcalinas do tipo LR03/AAA incluídas.
- Abra o compartimento das pilhas exercendo pressão sobre as áreas estriadas e empurrando no sentido descendente.
- Coloque as pilhas no compartimento certificando-se de respeitar as polaridades indicadas.
- No caso de ocorrência de derrames das pilhas e no contacto do líquido (eletrolito) com a pele, lave imediatamente com sabão e água abundante ou neutralize com um ácido suave, como o sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com água limpa durante pelo menos 10 minutos e, de seguida, procure assistência médica.

COMO COMEÇAR

Penteie sempre a barba ou o bigode com um pente antes de começar a aparar.

FIXAÇÃO E REMOÇÃO DO PENTE AJUSTÁVEL

- Coloque o pente de corte na parte superior do aparelador de barba de forma que os dentes do pente se apoiem sobre os dentes das lâminas.
- Deslize o pente até o fixar firmemente ao aparelador de barba.
- Para retirar o pente de corte, garanta que o botão de bloqueio do pente de corte está ajustado para a posição de desbloqueio. Puxe a parte traseira do pente de corte no sentido ascendente e separe-o do aparelador de barba.

PARA DESBASTAR E AFILAR A BARBA / BIGODE

- Para o pente de corte ajustável à lâmina do aparador e selecione o comprimento pretendido deslizando o pente de corte ajustável no sentido ascendente ou descendente.
- O ajuste será representado no indicador de posição de comprimento. Se está a usar o aparador pela primeira vez, comece com um ajuste de corte mais longo.
- Uma vez ajustado o comprimento pretendido do pente de corte ajustável, ligue o aparador. Isto bloqueará o nível de comprimento.
- Coloque a parte superior plana do pente de corte contra a pele.
- Faça movimentos em direção às pontas da barba/bigode para o aparar como preferir nas diferentes zonas do rosto e movimentos em direção ao exterior da barba ao nível do pescoço.

APARAR OS CONTORNOS DAS PATILHAS

Comece pelas pontas das patilhas e, com as lâminas do aparador ligeiramente apoiadas contra a pele, move o aparelho em direção aos limites exteriores das patilhas para cortar como preferir nas diferentes partes do rosto.

APARAR A NUCA

Nota: se estiver sozinho, necessitará de um espelho.

- Retire o pente de corte do aparador. Use os dedos para levantar os cabelos situados no nível da nuca.
- O dedo indicador deverá cobrir as raízes dos cabelos que levanta para evitar qualquer corte acidental do aparador.
- Com a outra mão, segure o aparador na base da nuca com as lâminas viradas para cima e move o aparador ao longo da nuca até entrar em contacto com o dedo que cobre as raízes dos cabelos na base da cabeça.

Certifique-se de que o aparelho se move lentamente ao realizar esta operação e mantenha as raízes dos cabelos na base da cabeça afastadas do aparador.

REMOÇÃO DA LÂMINA

- Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Retire o pente de corte ajustável.
- Retire a lâmina deslizando com o polegar por baixo das lâminas no sentido ascendente e separando o conjunto de lâminas do corpo do aparador.
- Para colocar novamente as lâminas, alinhe a parte traseira das lâminas, no compartimento traseiro localizado na parte superior do aparador e exerça pressão até encaixar o conjunto de lâminas no seu lugar.

SUGESTÕES PARA OBTER UM MELHOR RESULTADO

Os pelos da barba, do bigode e das patilhas devem estar secos. Evite aplicar loções antes de usar o aparador. Penteie os pelos na direção do crescimento.

MANUTENÇÃO

- A manutenção regular das lâminas do aparador permitirá mantê-lo nas condições de funcionamento ideais.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado.
- Retire o pente e limpe-o com a ajuda da escova de limpeza fornecida.
- Escove cuidadosamente as lâminas usando a escova de limpeza para remover os pelos.
- Ligue o aparador e aplique cuidadosamente algumas gotas de óleo lubrificante nas lâminas. Aguarde alguns segundos e, em seguida, desligue o aparador e limpe qualquer excesso de óleo com um pano seco.
- Utilize apenas o óleo fornecido no kit: foi formulado especificamente para o aparador.



Este símbolo, afixado no produto ou na embalagem, indica que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU e não deve ser eliminado no lixo doméstico. Deverá ser enviado a um ponto de recolha apropriado para reciclagem dos componentes elétricos e eletrônicos. Garantir a correta eliminação deste produto ajudará a evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.



IMPORTANTE: Quando chegar a altura de substituir as pilhas, deve cumprir as normas em vigor para a eliminação de pilhas usadas. Agradecemos que as eliminate num local previsto para o efeito, a fim de assegurar a sua eliminação segura e com respeito pelo ambiente.

VIelen Dank, dass Sie dieses Produkt THE BARB'XPERT gekauft haben. Diese Informationen sollten Sie aufbewahren, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachschlagen können.
Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

GEGEHN

Vermeiden Sie, dass das Gerät nass wird.



WARNUNG

Bewahren Sie das Gerät im Trockenen auf.


ACHTUNG

Dieses Gerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Tauchen Sie niemals das Gerät in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

WANRUNGEN

- Unter Aufsicht oder nach Anweisungen zur sicheren Nutzung des Gerätes und zum Verständnis der Gefahr, der man sich aussetzt, kann dieses Gerät von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fertigkeiten eingeschränkt sind, oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und unter Aufsicht.
- Überprüfen Sie immer das Gerät vor der Nutzung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines der Bauteile beschädigt oder kaputt ist, da eine Verletzungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben werden.
- Schließen Sie die Anschlussklemmen der Batterien nicht kurz.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Druckluft, Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel wie Benzin oder Aceton.
- Verwenden Sie nur LR03 AAA Batterien, die nicht wiederaufladbar sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

- Stromversorgung durch 2 LR03/AAA 1,5V inklusive Batterien
- 1 Scherkamm, der für 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm verstellbar ist
- Edelstahlklingen

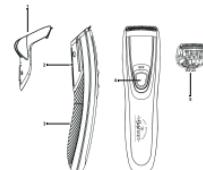

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. 1-13mm Kamm
2. Verriegelungstaste
3. Batteriefach
4. Ein-/Ausschalter
5. Präzisionsklinge

VOR DER NUTZUNG DES GERÄTES

DAS EINSETZEN DER BATTERIEN

- Ihr Bartschneider braucht 2 Alkalibatterien des Typs LR03/AAA inklusive
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf die geriffelten Bereiche drücken und diese nach unten schieben.
- Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die angegebenen Polaritäten.
- Sollte die Flüssigkeit der Batterien (Elektrolyt) austreten und die Haut berühren, reinigen Sie die Stelle sofort mit viel Wasser und Seife. Neutralisieren Sie mit milder Säure wie Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommen, reinigen Sie bitte sofort mit klarem Wasser für mindestens 10 Minuten und suchen Sie einen Arzt auf.

ZUERST

Kämmen Sie immer Ihren Bart oder Ihren Schnauzbart mit einem feinen Kamm, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

DAS ANBRINGEN UND DIE ABNAHME DES VERSTELLBAREN KAMMS

- Bringen Sie den Scherkamm so auf den oberen Teil des Bartschneiders an, dass sich die Zähne des Kamms auf die Zacken der Klingen stützen.
- Schieben Sie den Kamm bis er am Bartschneider sicher befestigt ist.
- Zum Entfernen des Scherkamms vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungstaste des Scherkamms auf die Entriegelungsposition eingestellt ist. Drücken Sie den hinteren Teil des Scherkamms nach oben und lösen Sie diesen vom Bartschneider.

ZUM AUSDRÜNNEN UND EFLÜLERN DES BARTES / SCHNAUBARTES

- Bringen Sie den verstellbaren Scherkamm an die Klinge des Haarschneiders an und wählen Sie gewünschte Länge aus, indem Sie den verstellbaren Scherkamm nach oben oder nach unten schieben. Die Einstellung wird auf der Anzeige der Längeneinstellung angezeigt. Beginnen Sie mit der Einstellung der längsten Schnittfläche, wenn Sie den Haarschneider zum ersten Mal verwenden.
- Nachdem Sie die gewünschte Länge des verstellbaren Scherkamms eingestellt haben, schalten Sie den Haarschneider an. Dies wird die Länge feststellen.
- Setzen Sie die obere Platte des Scherkamms an die Haut an.
- Machen Sie Bewegungen zum Rande des Bartes/Schnaubbartes, um ihn an verschiedenen Stellen im Gesicht je nach Ihrer Vorliebe zu stilten, sowie Bewegungen zum äußeren Rand des Bartes im Halsbereich.

DAS SCHNEIDEN DER KONTUREN DER KOTELETTEN

Beginnen Sie mit den Rändern der Koteletten, indem Sie die Klingen des Haarschneiders leicht gegen Ihre Haut drücken. Bewegen Sie das Gerät zu den äußeren Rändern der Koteletten, um diese an verschiedenen Stellen im Gesicht je nach Ihrer Vorliebe zu stilten.

ZUM STUTZEN DER NACKENHAARE

Anmerkung: Sie werden für diesen Vorgang einen Spiegel brauchen, wenn Sie alleine sind.

- Entfernen Sie den Scherkamm vom Haarschneider. Verwenden Sie Ihre Finger, um die Nackenhaare anzuheben. Ihr Zeigefinger muss die Wurzeln der Haare bedecken, die Sie anheben, um ein ungewolltes Abschneiden durch den Haarschneider zu verhindern.
- Mit Ihrer anderen Hand halten Sie den Haarschneider mit den Klingen nach oben auf den unteren Teil Ihres Nackens und fahren Sie mit dem Haarschneider die gesamte Länge Ihres Nackens nach oben, bis der Haarschneider Ihren Finger berührt, die die Haarwurzeln unten an Ihrem Kopf bedeckt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät bei diesem Vorgang langsam bewegen und die Haarwurzeln unten an Ihrem Kopf vom Haarschneider entfernt halten.

DAS ENTFERNEN DER KLINGE

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Entfernen Sie den verstellbaren Scherkamm.
- Entfernen Sie die Klingen, indem Sie mit Ihrem Daumen nach oben und unter die Klingen drücken und so den Satz von Klingen vom Hauptteil des Haarschneiders lösen.
- Zum Wiederenbringen der Klingen richten Sie den hinteren Teil der Klinge auf das hintere Gehäuse aus, das sich auf dem oberen Teil des Haarschneiders befindet, und drücken Sie, bis der Satz von Klingen an der vorgesehenen Stelle einrastet.

RATSCHLÄGE FÜR DAS BESTE ERGEBNIS

Die Haare des Bartes, des Schnaubbartes und der Koteletten müssen trocken sein.

Vermeiden Sie es, Lotionen vor der Nutzung des Haarschneiders aufzutragen.

Kämmen Sie die Haare in die Richtung des Haarwuchses.

PFLEGE

- Eine regelmäßige Pflege der Kämme des Haarschneiders ermöglicht, dass der Haarschneider weiterhin optimal funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie den Kamm und reinigen Sie ihn mithilfe der mitgelieferten Reinigungsbürste.
- Bürsten Sie vorsichtig die Klinge mithilfe der Reinigungsbürste, um Haare zu entfernen.
- Schalten Sie Ihren Haarschneider an und tröpfeln Sie vorsichtig ein paar Tropfen Schmieröl auf die Klingen. Warten Sie ein paar Sekunden und schalten Sie dann den Haarschneider aus, um anschließend eventuell überschüssiges Öl mithilfe eines trockenen Tuches abzuwischen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Bausatz mitgelieferte Öl: Dieses Öl wurde speziell für den Haarschneider konzipiert.

Das auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht und nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikergeräten gebracht werden. Sie können dabei helfen, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Das Recycling der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



WICHTIG: Wir bitten Sie die geltenden Vorschriften bezüglich der Entsorgung beim Austauschen Ihrer verbrauchten Batterien zu befolgen. Wir danken Ihnen, dass Sie diese an eine zu diesem Zweck vorgesehene Stelle bringen, um Ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.



TAK, FORDI DU HAR KØBT DETTE THE BARB' XPERT PRODUKT. GEM DISSE OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SENERE REFERENCE.
SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

FARE
Apparatet må ikke blive vådt.



ADVARSEL
Hold apparatet tørt.

BEMÆRK


Dette apparat kan ikke vaskes. Nedskænk aldrig apparatet i vand, og skyd det ikke under vandhanen.

ADVARSLER

- Dette apparat kan benyttes af børn over 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber er nedslidte, eller af personer, som ikke har erfaring med eller kendskab til det, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
- Kontroller altid apparatet før brug. Brug ikke apparatet, hvis et af elementerne er beskadiget eller itu, da der er risiko for personskade.
- Brug ikke dette apparat til nogen anden formål end dem, som er angivet i denne brugsanvisning. Brug ikke andet tilbehør end det medfølgende.
- Kontakt ikke skægtrimmerne.
- Brug aldrig hylkluft, skuesvampe, silbende produkter eller aggressive rensemidler som f.eks. benzin eller acetone til at rengøre apparatet.
- Brug udelukkende LR03 AAA batterier til engangsbrug.
- Fjern batteriene fra apparatet, hvis det ikke skal benyttes i en længere periode.

- Strømforsyning med 2 LR03 AAA 1,5 V batterier medfølger
- 1 justerbart afstandskam 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm
- Skær i rustfrit stål

GENEREL BESKRIVELSE
1. Afstandskam 1-13 mm
2. Låseknap
3. Batterium
4. Start/stop-knap
5. Präcisionsskær

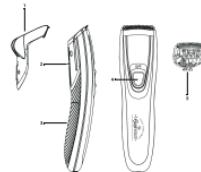

FØR BRUG AF APPARATET

INSTALLATION AF BATTERIER

- Skægtrimmeren kræver 2 alkaliske batterier af typen LR03 AAA batterier medfølger.
- Åbn batterirummet ved at trykke på de riflde områder og skubbe nedad.
- Indsæt batteriene i rummet; overholde de angivne polariteter.
- I tilfælde af lækkage fra batteriene og væsken (elektrolyt) berører huden, skal du straks vaske med rigeligt sæbe og vand eller neutralisere med en mild syre såsom citronsaft eller eddike. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du straks rense i rent vand i 10 minutter og derefter konsultere en læge.

FØR START

Red altid skægget eller overskægget med en fin kam, før du begynder at trimme.

FASTSIGRELSE OG FJERNELSE AF DEN JUSTERBARA AFSTANDSKAM

- Anbring afstandskammen på den øverste del af skægtrimmeren, så afstandskammens hænder rører ved skærenes hænder.
- Lad afstandskammen glide ind, indtil den er forsvarligt fastgjort til skægtrimmeren.
- For at fjerne afstandskammen kontrolleres, at låsekappen på afstandskammen er indstillet til oplåst position. Skub det bageste af afstandskammen opad, og adskil den fra skægtrimmeren.

UDTYNDING AF SKÆG/OVERSKÆG

- Følg med den ønskede afstandskam til skægtrimmerens skær, og vælg den ønskede længde ved at skubbe den justerbare afstandskammen opad eller nedad.
- Indstillingen viser på længdefejlen/områdetikatorer. Hvis det er første gang du bruger skægtrimmeren, bør du begynde med at indstille den længste klippehøjde.
- Når du har indstillet den justerbare afstandskam til den ønskede længde, tænder du for skægtrimmeren. Det vil låse længdeniveauet.
- Placer den flade overside af afstandskammen mod huden.
- Udfør bevægelser fra kanten af skægget/overskægget for at trimme det efter ønske på de forskellige steder i ansigtet, og bevægelser mod ydersiden af skægget på halsen.

TRIMMING AF BAKKENBARTERNES OMRIDS

Begynd med kanterne af bakkenerne, og tryk skægtrimmerens skær let mod huden; flyt apparatet ud mod yderkanterne af bakkenerne for at trimme dem efter ønske på de forskellige steder i ansigtet.

TRIMMING AF NAKKEN

Bemærk: Du skal bruge et spejl for at kunne gøre dette, hvis du er alene.

- Fjern afstandskammen fra trimmeren. Brug fingrene til at løfte høret i nakken.
- Din ene pegefinger skal dække de hårredderne, du løfter op, for at forhindre utiligtet afskæring.
- Hold skægtrimmeren nederst på nakken med den anden hånd med skærene vendt opad, og lad skægtrimmeren køre opad langs hele nakken, indtil den kommer i kontakt med den finger, som dækker hårredderne nederst på hovedet.
- Sørg for at flytte apparatet langsomt, når du udfører denne bevægelse, og at holde hårredderne nederst på hovedet på afstand af trimmeren.

FJERNELSE AF SKÆRET

- Kontrollér, at apparatet er slukket.
- Fjern den justerbare afstandskam.
- Fjern skærene ved at trykke tommelegeren opad under skærene og adskille sættet af skær fra selve trimmeren.
- Skærene påsættes igen ved at rette bagsiden af skærene ind efter huset på den øverste del af trimmeren og trykke indtil skærsættet klikker på plads.

TIP FOR AT OPNÅ ET BEDRE RESULTAT

Hårene i skæg, overskæg og bakkener skal være tørre.
Undgå at bruge lotion, før du anvender trimmeren.
Rid hårene i den retning, de vokser i.

VEDLIGEHOLDELSE

- Regelmæssig vedligeholdelse af hårttrimmerens skær gør det muligt at holde den i optimal driftsstand.
- Kontrollér, at apparatet er slukket.
- Fjern afstandskammen, og rengør den ved hjælp af den lille medfølgende børste.
- Børst omhyggeligt skærene ved hjælp af børsten for at fjerne hårne.
- Tænd for hårttrimmeren, og dryp forsigtigt et par dråber smøreolie på skærene. Vent i nogle sekunder, og sluk derefter for hårttrimmeren for at afføre eventuel overskydende olie med en tør klud.
- Sørg for kun at benytte den olie, som leveres i sættet; denne er blevet specielt fremstillet til hårttrimmeren.



Dette symbol, som er anbragt på produktet eller dets emballage, angiver at produktet er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU og ikke bør bortsættes som almindeligt husholdningsaffald. Det bør bringes til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for, at dette produkt bortsættes på passende vis, vil du bidrage til at forebygge de potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed. Genbinding af materialer hjælper med at bevare naturenressourcerne.



VIGTIGT: Ved udskiftning af brugte batterier bedes du overholde den gældende lovgivning vedrørende bortsættelse. Aflever dem venligst på et dertil beregnet indsamlingssted for at sikre, at de bortsættes på sikker vis med respekt for miljøet.

VĂ mulțumim că ați achiziționat acest produs The Barb® Xpert. Păstrați aceste informații pentru consultări viitoare.
CITIȚI-LE CU ATENȚIE ÎNANTE DE A UTILIZA APARATUL.

**PERICOL**

Evități ușarea aparatului.

AVERTIZARE

Păstrați aparatul în condiții uscate.

ATENȚIE

Acest aparat nu poate fi spălat cu apă. Nu scufundați niciodată în apă aparatul și nu îl călați sub jet de apă.

AVERTISMENTE

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vîrstă peste 8 ani, de către persoanele ale căror capacitați fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse sau de către persoanele lipsite de experiență sau de cunoștințe doar dacă sunt supravegheata sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în deplină siguranță și dacă înțeleag pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheata.

- Verificați înaintea utilizării aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul dacă unul dintre elementele acestuia este deteriorat sau defect. Întrucât există un risc de vătămăre corporală.

- Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual de utilizare. Nu utilizați aparatul cu alte accesorii decât cele specificate.


- Nu scurtați circuitul bateriilor.

- Nu utilizați niciodată aer comprimat, bureți de curățat, produse abrazive sau detergenți agresivi, cum ar fi benzina sau acetona, pentru a curăța aparatul.

- Utilizați aparat numai cu baterii LR03/AAA nereîncărcabile.

- Scoateți bateriile din aparat dacă urmează să nu îl mai utilizați o perioadă îndelungată.

- Alimentare cu 2 baterii LR03/AAA 1,5 V Bateriile sunt incluse
- 1 pieptene de tundere reglabil la 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm
- Lame din inox

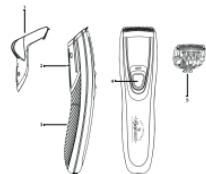**DESCRIERE GENERALĂ**

1. Pieptene de 1-13 mm
2. Buton de blocare
3. Compartiment pentru baterii
4. Buton de pornire/oprire
5. Lamă de precizie

ÎNANTE DE A UTILIZA APARATUL**INSTALAREA BATERIILOR**

- Aparatul de tuns barba necesită 2 baterii alcănaline de tip LR03/AAA sunt incluse

- Deschideți compartimentul pentru baterii, apăsați pe zonele cu strijări și împingeți în jos.

- Introduceți baterile în compartiment, având grijă să respectați polaritățile indicate.

În cazul în care se produc surgeri la nivelul bateriilor și ajunge lichid (electroliți) pe piele, curățați imediat cu apă din abundență și cu săpun sau neutralizați cu un acid delicatesc, cum ar fi suc de lămâie sau oțet. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, călați imediat cu apă curată limp de cel puțin 10 minute, apoi consultați medicul.

PENTRU ÎNCEPUT

Peplănați înaintea barba sau mustață cu un pieptene fin înainte de a începe să le tundeți.

FIXAREA ȘI SCOATEREA PIEPTENELUI REGLABIL

- Montați pieptenele de tundere în partea superioară a aparatului de tuns barba, astfel încât dinții pieptenelui să se sprijine pe dinții lamelor.

- Găsiți pieptenele până când acesta rămâne fixat bine pe aparatul de tuns barba.

- Pentru a scoate pieptenele de tundere, asigurați-vă că butonul de blocare a acestuia este reglat în poziția de deblocare. Impingeți partea din spate a pieptenelui de tundere în sus și desprindeți-l de pe aparatul de tuns barba.

PENTRU A BĂRJI SI SUBTIA BARBA/MUSTATA

- Părați pieptenele de tundere reglabil pe lama aparatului de tuns și selecția lungimea dorită, culisând pieptenele de tundere reglabil în sus sau în jos.
- Reglați va fi atât pe indicatorul de poziție a lungimii. Dacă utilizați aparatul de tuns pentru prima oară, începeți prin a regla lungimea cea mai mare de tăiere.
- După ce ați reglat lungimea dorită a pieptenelui de tundere reglabil, porniți aparatul de tuns. Acest lucru va duce la blocarea nivelului lungimii.
- Asezați partea superioară plată a pieptenelui de tundere pe piele.
- Faceți mișcări inspirante margininea bărbii/mustății, pentru a le întări în funcție de preferințe, în diferite locuri ale feței, și mișcări spre exteriorul bărbii la nivelul gâtului.

TUNDEREA CONTURULUI PERCIUNILOR

Incepăți cu marginile perciunilor și, întindând lamele aparatului de tuns ușor sprijinit pe piele, deplasați aparatul către marginile externe ale perciunilor, pentru a-l funde după preferințe, în diferite locuri ale feței.

PENTRU A TUNDE PÂRUL DE PE CEAFA

Observație: Dacă sunteți singur, veți avea nevoie de o oglindă pentru a efectua această operație.

- Scoateți pieptenele de tundere din aparatul de tuns. Cu ajutorul degetelor, ridicăți părul de la nivelul cefei. Arătătorul trebuie să acopere rădăcinile părului pe care îl ridicăți, pentru a preveni orice tâiere accidentală cu aparatul de tuns.
- Cu cca. 10 cm din spatele cefei, liniști aparatul de tuns la baza cefei, cu lamele orientate în sus, și urcați cu aparatul de tuns pe lângă lungimea cefei, până când acesta intră în contact cu degetul care acoperă rădăcinile părului de la baza capului.
- Asigurați-vă că deplasăți aparatul încet când efectuati această operație și că mențineți rădăcinile părului de la baza capului la o anumită distanță față de aparatul de tuns.

ÎNLÂTURAREA LAMEI

- Asigurați-vă că aparatul este opri.
- Scoateți pieptenele de tundere reglabil.
- Înlăturați lamele, împingând cu degetul mare în sus pe sub lame și desprinzând setul de lame de pe corpul aparatului de tuns.
- Pentru a monta lamele la loc, aliniați partea posterioară a lamelor pe carcasa din spate situată pe partea superioară a aparatului de tuns și apăsați până când setul de lame se fixează la loc.

SFATURI PENTRU A OBȚINE UN REZULTAT MAI BUN

Pentru de pe barbă, mustăță și perciuni trebuie să fie uscat.
Evitați aplicarea de loțiuni hidratante de a utiliza aparatul de tuns.
Piepteniți părul în sensul de creștere.

INTRĂJINEREA

- O întreținere regulată a lamelor aparatului de tuns va permite păstrarea acestuia în stare optimă de funcționare.
- Asigurați-vă că aparatul este opri.
- Înlăturați pieptenele și curătați-l cu ajutorul periutei de curățare furnizate.
- Periați cu grija lamele, cu ajutorul periutei de curățare, pentru a elimina părul.
- Porniți aparatul de tuns și aplicați cu grija căteva picături de ulei lubrifiant pe lame. Așteptați câteva secunde, apoi opriți aparatul de tuns pentru a sterge eventualul surplus de ulei, cu ajutorul unei lăvete uscate.
- Asigurați-vă că utilizați doar uleiul furnizat în trusa: acesta a fost formulat special pentru aparatul de tuns.



Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs este conform cu directiva europeană 2012/19/UE și că nu trebuie tratat împreună cu deșeurile menajere. Acesta trebuie predat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurați-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.



IMPORTANT: Când întoicuți bateriile descarcate, respectați reglementările în vigoare privind eliminarea acestora. Predați-le într-un loc prevăzut special în acest scop, pentru a asigura eliminarea acestora în condiții de siguranță, prin respectarea mediului înconjurător.

KIITOS, ETTÄ OSIT TÄMÄN BARB'XPERT®-TUOTTEEN. SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAA TARVETTA VARTEN.
LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ.

VAARA



Vältä laitteen kastumista.

HUOMIO

Pidä laite kulvana.

HUOMIO

Laitetta ei saa pestää vedellä. Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä huuhto sitä veden alla.


VAROITUKSET

- Tässä laitteessa voidaan käytää aina 8-vuotiaata laipet tai henkilöitä, joiltaan fyysiset, aistivaroisat tai henkilöt kyyvät ovat heillemnyt, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai taitoa, joihin he saavat valvontaa ja ohjeita koskien laitteen käytööä turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käytön ilitytöltä vaarat. Laipeet eivät saa leikkiä laitteella. Laipeet eivät saa puhdistaa tai huollossa laitteita, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
- Tarkasta laite aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos joku sen osista on vahingoittunut tai rikkoutunut, koska siihen seuraavat loukkaantumisvaara.
- Älä käytä tämä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin miljä käytöoppaassa on määritetty. Ei saa käyttää muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.
- Paristonapoja ei saa oikosuluttaa.
- Älä koskaan käytä painelimaa, hankausnieniä, hankaavia ainetta tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten bensiniä tai oseolnia, tämän laitteen puhdistukseen.
- Käytä vain el-odatitavilla paristoilla LR03/AAA.
- Poista paristol laitteesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

- Virransyöttö 2 paristolla LR03/AAA 1,5V, akut/paristol toimitetaan mukana
- 1 sähdeettävä trimmauskamppa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 mm
- Terät ruostumatonta teräksestä

YLEISKUVAUS

1. Ohjauskamppa 1-13mm
2. Lukituspainike
3. Paristokotelto
4. Käynnistys-/sammatuspainike
5. Tarkkuusterä

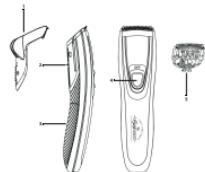

ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ

PARISTOJEN ASENTAMINEN

- Paristoimmeiläirlitse kaksiksi alkialiparistoa tyypipäi LR03/AAA akut/paristol toimitetaan mukana
- Avaa paristokotelon painamalla juovilettuja alueita ja tyhntämällä nillä alas paini.
- Laita paristo koteloon ja noudata napausmerkinheitä.
- Jos paristosta vuotaa nestettä (elektrolyttiä) ja se pääsee kokemahan ihon, iho on pestävä heti runsaalla märällä ja lipputuleilla tai se suihkutellaan laimeudan hapolla. Kuluu siirtymämenetelua tai viimistelyä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmia nelli paritaltaa vedellä 10 minuuttia ja kädyn silten lähdörin puoleen.

ALOITAMINEN

Kampaa parta tai viikset aina tiheällä kammalla ennen trimmausta.

SÄÄDETTÄVÄN OHJAUSKAMMAN KIINNITYS JA IRROTUS

- Aseta trimmauskamppa partatrimmin yläosaan silten, ettiä kamman hampaat nojaavat terän hampailta vasten.
- Liu'uta kamppaa, kunnes se on tiukasti kiinni partatrimmiliessä.
- Irrota trimmauskamppa varmasti, ettiä trimmauskamman lukituspainike on säädetty avoimeen asentoon. Työnnä trimmauskamman takaa ylös paini ja vedä itti partatrimmisteristä.

PARRAN/VIISIEN OHENTAMINEN JA MUOTOILU

- Klinniltä säädetettävä ohjauskamppa trimmerin terän ja valitse halutu pituus liuuttamalla säädetettävä ohjauskamppa ylös tai alas.
- Säädö näkyy pituusasennon osaltaan messa. Jos käytät trimmeriä ensimmäistä kertaa, aloita leikkuupitudoon säädet pismimästä pituusasennosta.
- Kun olet säättänyt säädetettävän ohjauskamppan halutun pituuden, kytke trimmeri päälle. Tämä lukee pituustason.
- Aseta trimmeriukkauksen lasainen ylöspäin ihoa vasten.
- Tee liikkeliä parran/vilkiisen reunaa kohti muototilaksiesi halusi mukaan eri puolilla kasvoja ja liikkeliä parran ulkoreuna kohti kaulan kohdalla.

PULISONKIEN MUOTOILU

Aloita pulisonkien reunalla ja paina trimmausteriä kevyesti ihoa vasten, liikuta laitetta pulisonkien ulkoreunaa kohti muototilaksiesi haluamallasi tavalla kasvojen eri osia.

NISKAN TRIMMAAMINEN

Huomio: Tarvitset peilin, jos teet tämän yksin.

- Vedä trimmerin ohjauskamppa pois. Nosta niskan karvoja sormilla ylös.
- Etsi ormen peitetettävän niden karvojen juuret, joita nostat, jotta estetään tahaton leikkaus trimmerillä.
- Pitää toisella kädestä trimmeriä niskan alaosassa siten, että terät osittavat ylöspäin ja nosta trimmeriä niskaa pitkin siihen asti, etttä se koskettaa sormeasi, joka peittää karvat, jotka sijaitsevat pääsi alaosassa.

Varmista, etttä liikulat laitetta hitaasti, kun teet tämän ja pidät pääsi alaosassa sijaitsevat karvat poissa trimmeristä.

TERÄN IRROTTAMINEN

- Varmista, etttä laite on kytkeytyy pois päältä.
- Vedä säädetettävä trimmeriukkauksen pols.
- Irrota terät velämällä peukaloa ylöspäin terien alla ja vetämällä teräkappale irti trimmerin rungosta.
- Klinniltä uudet terät kohdistamalla terien takaosat takakoteloon, joka sijaitsee trimmerin yläosassa ja painamalla. Kunnes terät klinnitetyt palkalleen.

OHJEITA PARHAIDEN TULOSTEN SAAMISEKSI

Parha-, vilki- ja pulisonnikarvojen on oltava kuivia.

Vältä kosteusvoiteiden levittämistä ennen trimmerin käyttöä.

Kamppaa karvat kasvusuuntaan.

HULTO

- Trimmausterien säännöllinen huolto pitää trimmerin optimoalaisessa toimintakunnossa.
- Varmista, etttä laite on kytkeytyy pois päältä.
- Irrota ohjauskamppa ja puhdistaa se mukana toimitettulla puhdistusharjalla.
- Harjaa teriä huolellisesti puhdistusharjalla karvojen poistamiseksi.
- Kytke trimmeri päälle ja pudota muutama pisara voitelulöyly terille. Odota muutama sekunti ja summata trimmeri ja pyhi mahdollisen liika öljy pois kuivalta linalla.
- Käytä vain pakkauksessa mukana toimitettua öljyä: tämä koostumus on suunniteltu erityisesti trimmerille.



Tämä symboli, joka on merkity tuotteeneseen tai sen pakkauseen, osoittaa, etttä tuote noudattaa eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU määryksää elkkä siitä saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on viettävä asiamukaiseen keräysjärjestelmään sähkö- ja elektronilkkaromuun kiertäystä varten. Varmistamalla, etttä tämä laite romutetaan asiamukaisesti, autat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja terveydelle. Laitteiden kiertäys auttaa suojelemaan luonnonvaroja.



TÄRKEÄÄ: Kun vaihdat käytettyjä paristoja, noudata voimassa olevia määryksiä niiden hävittämiseksi. Pyydämme sinua viemään ne tähän tarkoitukseen varattuun paikkaan, jotta varmistetaan niiden hävittämisen turvallisella ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla.

TACK FÖR ATT DU KÖPT THE BARB® XPERT. DU SKA SPARA DESSA ANVISNINGAR.
LÄS DEM NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

VARNING

Undvik att blöta ned apparaten.

**VARNING**

Se till att apparaten är torr.

OBS!

Denna apparat får inte rengöras med vatten. Du får varken foga ned i eller skölja apparaten med vatten.

VARNINGAR

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och personer med nedslatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om de har uppsyn eller har fått anvisningar om hur man använder apparaten på ett säker sätt samt förstår farorna som medföljer. Apparaten är inte en leksak för barn. Barn får endast utföra rengöring och underhåll om de är minst 8 år och under uppsyn.
- Använd aldrig apparaten före användning. Använd inte apparaten om någon del är skadad eller sönder eftersom det föreligger skaderisk.
- Använd endast denna apparat för de syften som är beskrivna i anvisningen. Använd den endast med de tillbehör som medföljer.
- Kortslut inte batteripolerna.
- När du rengör apparaten får du aldrig använda skursvampar, nötande produkter eller starka rengöringsmedel som de av bensin eller aceton.
- Använd endast med engångsbatterier av typen LR03/AAA.
- Om du inte ska använda apparaten under en längre period ska du ta bort batterierna.

- Drivs med två batterier av typen LR03/AAA 1,5V batterier medföljer
- 1 justerbar kam med längderna 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13 mm
- Blad i rostfritt stål

**ALLMÄN BESKRIVNING**

1. Kam 1-13 mm
2. Läsknapp
3. Batterilack
4. Start-/stoppknapp
5. Precisionsblad

INNAN ANVÄNDNING AV APPARATEN**INSTALLERA BATTERIERNA**

- Din skäggklippare behöver två alkalisika batterier av typen LR03/AAA batterier medföljer
- Öppna batterifacket och tryck nedåt på det rätflade området.
- För in batterierna i facket med polerna på rätt sida.
- Om det uppstår en läcka i batterierna och vätskan (elektrolyt) nuddar huden, då ska du tvätta omgående med riktigt med vatten och tvål eller neutralisera med en mild syra som exempelvis citronjuice eller vinäger. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, skölj då omgående med rent vatten i minst 10 minuter och kontakta sedan läkare.

KOMMA IGÅNG

Kamma alltid ditt skägg eller din mustasch med en fin kam innan du börjar klippa.

SÄTT PÅ OCH TA LOSS DEN JUSTERBARA KAMMEN

- Sätt på kammens på den övre delen av skäggklipparen så att dess spetsar ligger mot bladens spetsar.
- Skjut på kammens tills den sitter fast på skäggklipparen.
- För att ta bort kammens ska du kontrollera att kammens läsknapp är i öppet läget. Tryck kammens bakre del uppåt och separera den från skäggklipparen.

FÖR ATT TUNNA UT OCH TRIMMA SKÄGGET/MUSTASCHEN

- Fäst kammen vid klippares blod och välj önskad längd genom att skjuta kammen nedåt eller uppåt.
- Man ser inställningen på indikatorn för längdläge. Om det är första gången du använder klipparen ska du börja med den längsta längden.
- Starta klipparen när du har ställt in önskad längd för kammen. Då kommer längden att läsas.
- Placerar den platta översidan på kammen mot huden.
- Gör rörelser mot skägglets/mustaschen kant för att trimma det på olika områden på ansiktet enligt önskemål. Rörelserna ska vara mot skägglets/mustaschen kant i höjd med halsen.

TRIMMA POLISONGERNA

Börja med kanterna på polisongerna och med bladen lått trycka mot huden. Förflytta apparaten mot de yttre kanterna på polisongerna och trimma dem på olika delar av ansiktet enligt önskemål.

FÖR ATT KLIPPA HÅRET I NACKEN

- Obs! Om du ska göra det själv behöver du en spegel.
- Ta bort kammen från klipparen. Använd dina fingrar för att lyfta upp hårstråna i nacken.
 - Ditt pekfingrar ska täcka hårstrånas bottnen för att undvika oavskiltig klipning.
 - Med din andra hand ska du hålla klipparen mot din nacke nederdel, med bladen riktade uppåt. För klipparen längs din nacke tills den kommer i kontakt med ditt finger som skyddar hårstrånas bottnen vid nederdelen på ditt bakhuvud.
 - Utför detta långsamt och se till att apparaten inte når bottnen på hårstråna som sitter längst ned på ditt bakhuvud.

TA BORT BLADET

- Kontrollera att apparaten är avstånd.
- Ta bort kammen från klipparen.
- Ta bort bladen genom att med tummen trycka bladen uppåt och separera bladen från klipparen.
- För att sätta tillbaka bladen ska du passa in bladens baksida med den övre delen av klipparens baksida och trycka ned tills bladen klickar på plats.

TIPS FÖR ATT UPPNÅ ETT BÄTTRE RESULTAT

Skägget, mustaschen eller polisongerna måste vara torra.
Aplicera inte krämmer innan du använder klipparen.
Kamma polisongerna i hårstrånas riktning.

UNDERHÅLL

- Om man regelbundet underhåller klippares blad kommer funktionen att förbli optimal.
- Kontrollera att apparaten är avstånd.
- Ta bort kammen och rengör med rengöringsborsten som medföljer.
- Borta noggratt med rengöringsborsten för att få bort hårstrån.
- Starta klipparen och droppa försiktigt några droppar med smörjolja på bladen. Vänta några sekunder och stäng sedan av klipparen för att därefter torka bort eventuell överbliven olja med hjälp av en torr trasa.
- Använd endast oljan som medföljer satsen: denna har tagits fram särskilt för klipparen.



Symbolen på produkten eller förpackningen anger att den överensstämmer med det europeiska direktivet 2012/19/EU och att den inte ska slängas med hushållssoporna. Den ska tas till en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera denna produkt på ett lämpligt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och mänskohälsan. Återvinning bidrar till att bevara Jordens naturresurser.



VIKTIGT: Vi ber dig att följa gällande lagar och regler när du slänger använda batterier. Vi uppskattar om du tar dem till en batteriholk eller annan avsedd plats så att de kasseras på ett miljövänligt sätt.

ZAHVALUJEMO VAM ZA NAKUP APARATA BARB'XPERT. SHRANITE NAVODILA ZA KASNEJŠO UPORABO.
PRED UPORABO APARATA NATANČNO PREBERITE TA NAVODILA.

NEVARNOST

Aparat ne sme priti v stik s tekočino.



POZOR

Aparat hrani v suhem prostoru.

POZOR

Za čiščenje aparata ne uporabljajte vode. Aparata nikoli ne potopljajte v vodo ali ga spirajte z njo.

OPOZORILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, karudi osebe brez izkušenj in znanja, če so o tem poučene ali z napravo rukujejo pod nadzorom in na varen način ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Ne dovolite otrokom, da bi igrali z napravo. Otroci lahko napravo čistijo ali izvražujejo samo, če so starci vsaj 8 let in če jih pri tem nadzoruje odrasla oseba.

- Pred uporabo aparat vedno dobro preglejte. Ne uporabljajte aparata, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali polomljen, saj obstaja večanje za nastanek poškode.

- Aparat je namenjen izključno za name, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo. Aparat uporabljajte samo s poželenimi dodatki.

- Bodite predvini pri vstavljanju baterije, da ne pride do kratkega slika.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte stisnjenega zraka, goblic za čiščenje ter abrasivnih izdelkov ali čistil kot na primer bencina ali acetona.


- Uporabljajte samo baterije tipa LR03/AAA, ki niso namenjene polnjenju.

- Če aparata dalj česa ne nameravate uporabljati, iz njega odstranite baterije.

- Aparat deluje na 2 bateriji tipa LR03/AAA 1,5V baterije priložene
- 1 nastavljiv nastavek za brtje 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13mm
- Rezila za fino striženje

SPOŠEN OPIS

1. Nastavek 1-13mm
2. Gumb za zaklep
3. Prostor za baterije
4. Gumb za vklop/zklop
5. Rezila za fino striženje

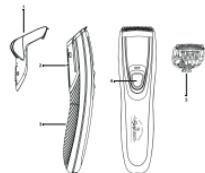

PRED UPORABO APARATA

VSTAVLJANJE BATERIJ

- Vstavite 2 celotni bateriji tipa LR03/AAA baterije priložene

- Odprite prostor za baterije, tako da pritisnete na zarezne in ga potisnite navzdol.

- Vstavite baterije. Pritegnite jih, da boste pravilno obrnili.

Če pride do iztekanja iz baterije in elektrolična tekočina pride v stik s kožo, predel takoj očistite z veliko količino vode in mila ali ga neutralizirajte z blago kislino, kot je limonin sok ali kis. Če tekočina pride v stik z očmi, jih takoj in vsaj 10 minut izpirajte s čisto vodo, nato se posvetujte z zdravnikom.

KAKO ZAČETIKAKO ZAČETI

Pred britjem brado ali brke vedno počešite s finim glavnikom.

NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE NASTAVLJIVEGA NASTAVKA

- Nastavek za brtje namestite na zgornji del brivnika, tako da so zobci nastavka naslonjeni na zobce rezil.

- Potisnite nastavek, tako da je dobro pritren na brivnik.

- Če želite odstraniti nastavek, preverite, če je gumb za zaklep nastavljen v položaj UNLOCK. Potisnite zadnji del nastavka navzgor in ga snemite z brivnika.

REDČENJE BRADE/BRKOV

- Nastavek za britje namestite na rezilo brivnika in izberite želeno dolžino reza, tako da nastavek pomaknete navzgor ali navzdol.
- Izbrana nastavitev se izpiše na indikatorju izbrane dolžine. Če brivnik uporabljate prvič, izberite najdaljšo dolžino reza.
- Ko nastavite želeno dolžino reza na nastavljivem nastavku, vklonite brivnik. S tem aktivirate gumb za zaklep nastavka.
- Zgorjni ravni del nastavka za britje postavite ob kožo.
- Z brivnikom se pomikajte proti robu brade/brkov in jih na različnih predelih obrazu in vratu oblikujte po želji.

OBLIKOVANJE ZALIZCEV

Začnite pri robu zalizcev; rezila brivnika rahlo pritisnite ob kožo in se z brivnikom pomikajte proti zunanjemu robu zalizcev. Oblikujte po želji.

BRITJE TILNIKA

Opomba: Ce delo opravljate sami, boste potrebovali ogledalo.

- Odstranite nastavitev za britje z aparatoma. S prstii privzidignite dlake na tilniku.
- S kazilico poskrbite korenini dlak in ne povredite predete, ki ga ne želite pobrati.
- Z drugo roko pridežite brivnik ob dnu tilnika z rezilami, usmerjenimi navzgor. Z brivnikom pognite po celotni dolžini tilnika navzgor, dokler ne dosegnete prsta, s katerim pokriva korenina dlak pri dnu glave.

Pri tem brivnik premikajte počasi in pazite, da dlake pri dnu glave ne pridejo v stik z brivnikom.

ODSTRANJEVANJE REZILA

- Najprej preverite, če je aparat ugasnjeno.
- Odstranite nastavljivi nastavek za britje.
- Rezila odstranite tako, da s palcem pritisnete navzgor pod rezila in jih tako ločite od ohilja brivnika.
- Nova rezila namestite tako, da zadnji del rezil poravnate z zadnjim delom na vrhu brivnika in pritisnete nanje, dokler se ne zaskočijo.

KAKO DO BOLJŠEGA REZULTATA

Brada, brki in zalizci naj bodo suhi.

Zato se pred britjem izogibajte uporabi kosmetičnih sredstev.

Dlake češite v smeri rasti.

VZDRŽEVANJE

- Redno vzdrževanje rezil aparata pripomore k njegovemu optimalnemu delovanju.
- Najprej preverite, če je aparat ugasnjeno.
- Izvlecite nastavek in ga očistite s priloženo ščetko za čiščenje.
- S pomočjo ščetke temeljito odstranite z rezil ostanke dlak.
- Vklonite aparat in na rezilo previdno kanite nekaj kapljic olja. Počakajte nekaj sekund, nato pa aparat ugasnite in s suho krpo obrinite ostanke olja.
- V ta namen uporabljajte izključno olje, priloženo izdelku, saj je bilo zasnovano izključno za ta aparat.



Če je na izdelku ali njegovi embalaži ta simbol, to pomeni, da je izdelek skladen z evropskim direktivo 2012/19/EU in da se ga ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek, opremiljen s takšnim simboliom, je treba odneseti na določeno mesto, namenjeno reciklaži električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem izdelka pomagate preprečevati morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materialov pomaga ohraniti naravne vire.



POMEMBNO: Pri zamenjavi izrošenih baterij upoštevajte veljavne predpise, ki urejajo njihovo odlaganje. Hvala, ker izrošene baterije odložite na ustrezno zbirno mesto ter tako zagotovite varno odstranjevanje in skrbite za čisto okolje.

感谢您购买 BARB' XPERT 产品。请妥善保管该手册以便日后参考。
使用设备前请仔细阅读。

危险
避免潮湿设备。

注意事项
请保持设备干燥。


注意
不可水洗。请勿将设备浸入水中，也勿用水冲洗。



警告

- 8岁以下儿童、身体、感官或精神上有障碍的人士或缺乏经验或知识的人士不可适用，可能导致某些危险，使用时必须确保安全并严格监控。少儿不宜玩要本产品。8岁以下儿童在无监管情况下禁止清洗或保养设备。
- 请在使用前对整个设备进行检查，如任一部件损坏，切勿使用设备，因为容易造成人身伤害。
- 不要使用此产品用于非本手册中规定的其他用途。仅可使用随机供应的配件。
- 不要造成电池短路。
- 请勿使用压缩空气、硬毛刷、磨料或强力清洁剂，例如汽油或丙酮等清洁设备。
- 仅可使用LR03/AAA型非充电电池。
- 如长期闲置，请取下电池。

- 通过2枚LR03/AAA 1.5V型电池供电，不随产品附赠。
- 一个1、3、5、7、9、11和13毫米可调节限位梳。
- 不锈钢刀片

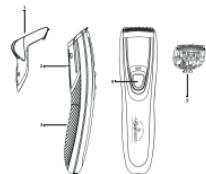

总体说明
1.1-13毫米限位梳。
2.锁定按钮
3.电池盒
4.开关按钮
5.精密刀片

使用设备之前使用设备之前

安装电池安装电池

- 通过2枚LR03/AAA 1.5V型电池供电，电池随产品附赠。
-按住电池盒的横纹区，向下推动，打开电池盒。
-将电池按指定极性插入电池盒内。
如果电池发生泄漏，且液体（电解液）与皮肤接触，立即用足量的肥皂和水清洗，或使用弱酸中和，例如，柠檬原汁或醋。如果液体与眼睛接触，立即用清水冲洗10分钟，而后咨询医生。

开始使用开始使用
剃须前，请用细齿梳仔细梳理胡子或胡须。

可调节限位梳的固定和拆卸

- 在剃须刀上端安装限位梳，使限位齿抵靠在刀背上。
- 滑动限位梳，直至其牢固固定在剃须刀上为止。
- 取下剃须限位梳时，确保锁定按钮被置于解锁位置。将剃须限位梳后端向上推，使其与剃须刀分离。

剃须/刮胡须/胡子

- 将可调节剃须限位梳固定在刀片上，选择合适长度，并将剃须限位梳朝上或朝下滑动。
- 长度位置指示器上将显示调节情况。如您初次使用剃须刀，请在最长剪切长度开始调节。
- 将可调节剃须限位梳调节为希望长度后，启动剃须刀，长度等级将被锁定。
- 使用剃须限位梳平贴在皮肤上。
- 剃刮时/刮须边缘来回运动，根据面部各个部位需求剃须，从颈部向胡须外缘剃剪。

修剪鬓角以下长发

- 用剃须刀片轻柔贴在皮肤上，从鬓角以下头发边缘开始，拿剃须刀粗鬓角外边缘移动，根据面部不同部位按个人需求修剪。

剃须背部

- 备注：如您需要独自剃毛，需要拿一面镜子。
- 折下电推剪的限位梳。
- 用手指微微抬起颈部背部的毛。
- 您的食指应覆盖抬起的毛发根部，避免因电推剪受伤。
- 用另一只手握住电推剪，放置在颈背部底端，刀片朝上，沿整个颈背部向上推，直至与位于头部底端且盖住毛发根部的手指相碰为止。
- 确保操作时候慢动作设备，并使位于头部底端的毛发根部远离电推剪。

拆卸刀片

- 确保设备关闭。
- 取下可调节限位梳。
- 将食指朝上推剪，直至刀片下方，将刀片从电推剪上取下。
- 如欲重新安装刀片，将刀片尾端与电推剪上端后盖对齐，直到刀片卡扣到位。

为获得最佳效果，建议：

- 胡子、胡须和鬓角以下的毛必须保持干爽。
- 使用电推剪前请勿使用爽肤水。
- 沿毛生长方向梳理。

维护保养

- 对剃须刀片进行定期保养可确保设备达到最佳运行状态。
- 确保设备关闭。
- 取下限位梳，并用发夹时所附带的清洁刷清理干净。
- 用清洁刷仔细清扫刀片，以清除毛屑。
- 启动电推剪，小心地在刀片上滴几滴润滑油。等待几秒钟，然后关闭电推剪，并用一块干布擦除多余的润滑油。
- 请使用套装内附带的专用润滑油：专为电推剪设计配方。



产品或包装贴签上的符号指出，该产品符合欧洲法令2012/19/EU要求，不可与家庭垃圾共同处置。需在指定的电器和电子产品回收点处
置。确保废弃产品以合适方式处置，有助于防止对环境和人类健康造成潜在负面影响。材料回收利于保护自然资源。



要点：更换废旧电池时，我们要求您严格按照有关规定处置。感谢您将废旧电池送往指定区域，按照安全方式进行销毁，并以环保为
准则。