


ESPRIT GENTLEMAN
The
Barb'XPERT

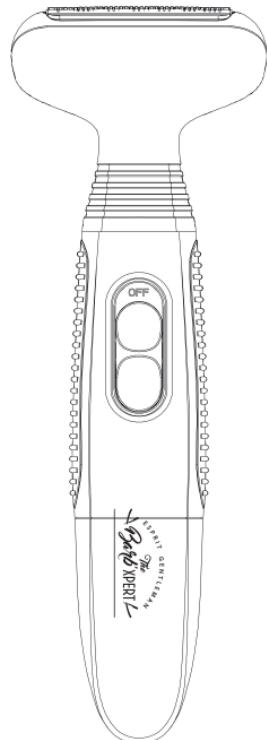

FPH-005

TONDEUSE CORPS
BODY GROOMER
MANUEL D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL

REV2

ESPRIT GENTLEMAN
 The
 Barb'XPERT

FR	3
GB	5
PL	7
NL	9
IT	11
ES	13
PT	15
DE	17
DK	19
RO	21
FI	23
SE	25
SI	27
CN	29
العربية	31
GUARANTEE	33

FR	GARANTIE
GB	GUARANTEE
PL	GWARANCJA
NL	WAARBORG
IT	GARANZIA
ES	GARANTÍA
PT	GARANTIA
DE	GARANTIE

DK	GARANTI
RO	GARANTIE
FI	TAKUU
SE	GARANTI
SI	GARANCIJA
CN	保修
	الضمان



Importé par - Imported by - Importowana przez -
 Geimporteerd door - Importato da - Importado por
 Importado por - Importiert von - التوزيع من قبل - Importeret af
 Importator - Maahantuaja - Importerad av - Uvoznik - 进口商

ABC DISTRIBUTION

3 avenue des Violettes - ZAC des Petits Carreaux
 94380 Bonneuil sur Marne - France

MERCI D'AVOIR ACHETE CE PRODUIT THE BARB' XPERT. CES INFORMATIONS SONT A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.



DANGER

Evitez de mouiller l'appareil, l'adaptateur et la base de charge.

MISE EN GARDE

Maintenir l'appareil au sec.

ATTENTION

Cet appareil n'est pas lavable à l'eau. Ne plongez jamais l'appareil ni le socle de charge dans l'eau et ne les rincez pas sous l'eau.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

- Vérifiez toujours l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses éléments est endommagé ou cassé car il peut entraîner un risque de blessure.

- Utilisez cet appareil uniquement sur les zones du corps situées en-dessous de la nuque. N'utilisez pas l'appareil sur la tête et le visage.

- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce mode d'emploi. Ne pas utiliser avec des accessoires autres que ceux fournis.

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à rincer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.


- Utilisez uniquement avec une pile LR6/AA non rechargeable.

- Retirez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

- Alimentation sur pile LR6/AA 1,5V incluse
- Lames en acier inoxydable
- 2 sabots de tonde (2mm et 4mm)

DESCRIPTION GENERALE

1. Tête de tonde
2. Bouton marche/arrêt
3. Compartiment à pile
4. Sabot (X2)

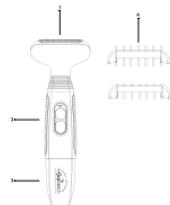

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

INSTALLATION DE LA PILE

- Votre tondeuse corps requiert 1 pile de type LR6/AA 1,5V incluse.

- Ouvrez le compartiment à pile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le petit symbole de déverrouillage.

- Insérez la pile dans le compartiment en respectant la polarité indiquée.

- Repositionnez le couvercle du compartiment à pile et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit réglé sur le petit symbole de verrouillage.

Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau de la pile, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon ou neutralisez avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consultez un médecin.

POUR COMMENCER

- Lorsque vous utilisez la tondeuse sur des zones sensibles pour la première fois, prenez le temps de vous familiariser avec l'appareil. Votre peau doit également s'habituer.

- Cet appareil ne convient pas à la tonte des poils du visage ni des cheveux ou des poils de la nuque.

- L'appareil est fourni avec deux sabots de tonde de longueurs 2mm et 4mm. Nous vous conseillons fortement de commencer par tondre les poils plus longs avec le sabot de 4mm puis de réduire la hauteur de coupe jusqu'à atteindre le résultat souhaité.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Installez le sabot de la hauteur souhaitée. Assurez-vous que le repère sur le sabot est aligné avec le repère sur la tête de tonde.
- 1. Placez l'appareil à un angle de 45° sur la peau.
- 2. Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l'avant pour mettre l'appareil en marche. Lorsque vous tondez des poils courts, les mouvements sont très doux et bien contrôlés.
- 3. Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
Remarquez : assurez-vous que la partie plate du guide de coupe est toujours en contact avec la peau. N'exercez pas de pression trop importante

CONSEILS DE COUPE

- Si la longueur des poils à raser est supérieure à 20 mm, vous pouvez tout d'abord les tondre à une longueur de 4 mm pour facilier la tondeuse.
- L'appareil fonctionne de manière optimale à sec. Séchez votre peau, à l'aide d'une serviette par exemple, lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones humides, comme les aisselles.
- Tendez la peau dans les zones sensibles comme le torse et le scrotum.

ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Faites glisser le bouton marche/arrêt vers le bas pour éteindre l'appareil.
- Retirez le guide de coupe s'il est encore fixé.
- Utilisez une Brossette de nettoyage pour nettoyer les sabots de tonde.
- Utilisez une Brossette de nettoyage pour nettoyer l'intérieur de la tête de tonde.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et qu'il ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers (directive européenne 2006/68/CE). La batterie rechargeable contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veuillez à toujours retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l'appareil dans un Centre Service Agréé.

THANK YOU FOR BUYING THE BARB' XPERT. THIS INFORMATION MUST BE RETAINED FOR FUTURE CONSULTATION.
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE

**DANGER**

Avoid getting the appliance wet.

CAUTION

Keep the appliance dry.

ATTENTION

This appliance must not be washed with water. Never immerse the appliance in water and never rinse it with water.


WARNINGS

- This appliance can be used by children aged 8 years and over and people with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge if they are able to benefit from supervision or instructions concerning the safe use of the appliance and they understand the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and under supervision.
- Always check the appliance before using it. Do not use the appliance if one of the elements is damaged or broken because there is a risk of injury.
- Only use this appliance for purposes other than those indicated in these Instructions. - Do not use with accessories other than those provided.
- Do not use the appliance on areas of the body located under the neck. Do not use the appliance on the head and face.
- For hygiene reasons, the appliance must be used by just one person.
- Do not use compressed air, scrubbers, abrasive products or aggressive detergents such as fuel or acetone to clean the appliance.
- Only use a non-rechargeable LR6/AA battery.
- Remove the battery from the appliance if you are not using it for an extended period.

- Powered by a LR6/AA 1.5v battery included
- Stainless steel blades
- 2 trimming guide combs (2mm and 4mm)

GENERAL DESCRIPTION

1. Clipping head
2. On/off button
3. Battery compartment
4. Guide comb (x2)

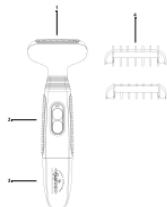**BEFORE USING THE APPLIANCE****INSERTING THE BATTERY**

- Your body trimmer requires 1 LR6/AA 1.5v battery included.
- Open the battery compartment by turning it in anti-clockwise direction until it matches up with the small unlocking symbol.
- Insert the battery into the compartment by respecting the polarity indicated.
- Reposition the battery compartment cover and turn it in a clockwise direction until it matches up with the small locking symbol.
- In the event that leaks occur from the battery, and the liquid (electrolyte) touches the skin, wash immediately in plenty of soap and water, or neutralise with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid comes into contact with the eyes, rinse immediately in clean water for 10 minutes, then consult a doctor.

TO BEGIN

- When you use the trimmer on sensitive areas for the first time, take the time to familiarise yourself with the appliance. Your skin also needs to get used to it.
- This appliance is not suitable for trimming facial hair, head hair or neck hair.
- The appliance comes with two guide combs (2mm and 4mm). We recommend starting by trimming the longest hair with the 4mm guide comb then reducing the cutting height until you achieve the desired result.

USING THE APPLIANCE

- Insert the guide comb required. Make sure that the marking on the guide comb is aligned with the marking on the trimming head.
 - 1. Place the appliance at a 45° angle to the skin.
 - 2. Slide the on/off button forward to switch the appliance on. When you are trimming dense hair, use slow and controlled movements.
 - 3. Move the appliance in the opposite direction to the hair growth.
- Note: make sure that the flat part of the trimming guide is always in contact with the skin. Do not exert too much pressure.

TRIMMING ADVICE

- If the length of the hair being trimmed is greater than 20mm, you can cut it to a 4mm length to facilitate trimming.
- The appliance works best in dry conditions. Dry your skin, using a towel for example, when you use the appliance on damp areas, such as your armpits.
- Soften the skin in sensitive areas such as the torso or scrotum.

MAINTENANCE

- Clean the appliance after each use.
- Slide the on/off button downwards to switch the appliance off.
- Remove the trimming guide if it is still in place.
- Use a cleaning brush to clean the guide combs.
- Use a cleaning brush to clean the inside of the clipping head.



This symbol, shown on the product or its packaging indicates that this product complies with European directive 2012/19/EU and that it must not be discarded with household waste. It must be taken to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By making sure that this product is disposed of properly, you will help to prevent any potentially-negative consequences for the environment and human health. Recycling helps to conserve natural resources.



IMPORTANT: When replacing your used batteries, we ask you to follow current regulations regarding their disposal. Please dispose of them appropriately to guarantee their safe and environmentally-friendly destruction.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU THE BARB' XPERT. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU.
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Należy unikać moczenia urządzenia.

OSTROŻNIE

Urządzenie musi pozostać suche.

WUGA

Nie należy myć urządzenia wodą. Nigdy nie należy zanurzać ani myć pod strumieniem wody urządzenia.

OSTRZEŻENIA

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po ozymniej zagrożenia związane z jego obsługą. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku poniżej ośmiu lat i bez nadzoru nie mogą czyścić i konserwować urządzenia.

- Zawsze sprawdzić urządzenie przed jego użyciem. Nie używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta, gdyż istnieje ryzyko zranienia.

- Używać urządzenia wyłącznie na częściach ciała poniżej karku. Nie używać urządzenia do strzyżenia włosów na głowę i twarzy.

- Nie należy używać urządzenia w innym celu niż określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie dostarczone wraz z urządzeniem akcesoria.

- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę.

- Do czyszczenia urządzenia, nigdy nie należy używać sprężonego powietrza, gąbek szorujących, środków ściearnych lub agresywnych detergentów takich jak benzyna czy acetan.


- Używać wyłącznie jednorazowej baterii LR6/AAA.

- Wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono użytkowane przez dłuższy czas.

- Zaśnięcie na 1 baterii LR03/AAA 1,5V, bateria w zestawie

- Ostra ze stali nierdzewnej

- 2 nasadki do strzyżenia (2mm i 4mm)

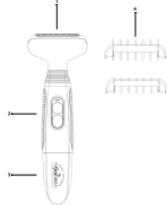

OPIS OGÓLNY

1. Główica do strzyżenia

2. Przycisk start/stop

3. Miejsce na baterię

4. Nasadka (X2)

PRZED UŻYCİEM URZĄDZENIA

MONTOWANIE BATERII

Małyznika do ciała wymaga zastosowania 1 baterii typu LR6/AA 1,5V bateria w zestawie.

- Otwórzyc miejscę na baterię przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do znacznika odblokowania.

Włożyć baterię przestraszającą prawidłowej polarizacji.

- Ponownie umieścić pokrywkę miejsca na baterię i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do znacznika blokady.

W przypadku wycieku baterii i kontaktu płynu (elektrolitu) ze skórą, należy natychmiast obficie splotkać ją wodą i mydlem lub zubożoną substancją łagodnym kwasem jak na przykład sok z cytryny lub ocet. Jeżeli pojawi się kontakt płynu z oczami, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.

ROZPOCZĘCIE

Pred założeniem urządzenia na partiach wrażliwych, należy się zapoznać z działaniem urządzenia. Skóra musi się również przyzwyczaić do urządzenia.

- Nie jest to urządzenie dostosowane do strzyżenia włosów na twarzy, głowę i karku.

- Urządzenie wyposażone jest w dwie nasadki o długościach 2mm i 4mm. Zalecamy rozpoczęcie strzyżenia od dłuższych włosów za pomocą nasadki 4mm, a następnie zmniejszyć długość cęcia, aż do osiągnięcia wybranego efektu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Zamocować nosadkę o wybranej długości. - Upewnić się, że znacznik na nosadce jest wyrównany ze znacznikiem na głowicy do strzyżenia.
 - 1. Przyłożyć urządzenie do skóry pod kątem 45°.
 - 2. Przesunąć przycisk start/stop w dół, aby włączyć urządzenie. Przy strzyżeniu gęstych włosów, wykonywać powolne i kontrolowane ruchy.
 - 3. Przesuwać urządzenie pod włos.
- Uwagi: upewnić się, że płaska część prowadząca jest w stałym kontakcie ze skórą. Nie naciskać nadmiernie

RADY DOTYCZĄCE STRZYŻENIA

- Jeśli długość włosów przekracza 20 mm, można je w pierwszej kolejności przyciąć do długości 4mm, aby ułatwić golenie.
- Urządzenie pracuje optymalnie na sucho. Przed użyciem urządzenia, wysuszyć skórę, używając na przykład ręcznika, na wilgotnych partiiach ciała, takich jak na przykład pachy.
- Napiąć skórę na partiiach wrażliwych takich jak tors czy miejsca intymne.

KONSERWACJA

- Czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Przesunąć przycisk start/stop w dół, aby wyłączyć urządzenie.
- Zdejąć element prowadzący, jeśli nadal jest przyjmowany.
- Użyć szczoteczki czyszczącej do czyszczenia nosadek.
- Użyć szczoteczki czyszczącej do czyszczenia wewnętrznej głowicy.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 2012/19/UE i nie może być usuwany wraz z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Zapewniając właściwą eliminację produktu pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie człowieka. Recykling materiałów pozwala zachować źródło surowców naturalnych.



WAŻNE: Wymieniając zużyte baterie, należy przestrzegać obowiązujących praw dotyczących ich usuwania. Należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, aby zapewnić ich bezpieczną eliminację w celu ochrony środowiska.

DANK U VOOR DE AANKOOP VAN DIT PRODUCT THE BARB'XPERT. U DIENT DEZE INFORMATIE BIJ TE Houden ZODAT U DEZE LATER OPNIEUW KAN RAADPLEGEN.
GELEVE DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS U HET APPARAAT GEBRUIKT.

GEVAAR

Vermijd dat het apparaat nat wordt.

BEWARING

Bewaar het apparaat op een droge plaats.

OPGELET

Dit apparaat mag niet met water worden gereinigd. Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het nooit af onder de kraan.

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door personen die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen heeft uitgelegd hoe ze het apparaat in alle veiligheid moeten gebruiken en ze de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen van het onderhoud moet mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en ze onder toezicht staan.

- Controleer altijd voordat u het apparaat alvorens het te gebruiken. Gebruik het apparaat niet wanneer één van de onderdelen eren beschadigd of kapot is aangezien er een gevaar op blessures bestaat.

- Gebruik dit apparaat enkel voor de zones van het lichaam die zich onder de nek bevinden. Gebruik het apparaat niet voor het hoofd en het gelach.

- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan diegene die vermeld staan in deze gebruikshandleiding. Gebruik het apparaat niet met andere toebehoren dan diegene die zijn meegeleverd.

- Om hygiënereaden mag dit apparaat gebruikt worden door één enkele persoon.

- Gebruik nooit perslucht, schuursponsen, bijkleine producten of agressieve detergентen, zoals benzine of acetone, om het apparaat te reinigen.


- Gebruik enkel niet herlaadbare LR6/AA-batterijen.

- Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u het gedurende een lange periode niet gebruikt.

- Voeding door middel van LR6/AA 1,5V-batterij inbegrepen

- Mesjes in roestvrij staal

- 2 trimkammen (2 mm en 4 mm)

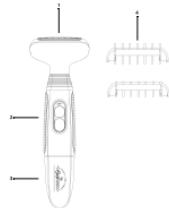

ALGEMENE OMSCHRIJVING

1. Trimkop

2. Aan/Uit-knop

3. Batterijcompartiment

4. Trimkam (x 2)

ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

PLAATSING VAN DE BATTERIJ

- Uw lichaamtrimmer vereist 1 batterij van het type LR6/AA 1,5V batterij inbegrepen.

- Open het batterijcompartiment en draai het in wijzerzin tot het ingesteld staat op het vergrendelsymboolje.

- Plaats de batterij in het compartiment en zorg ervoor dat de aangegeven polariteit overeenstemt.

- Plaats het deksel opnieuw op het batterijcompartiment en draai het in tegenwijzerzin tot het ingesteld staat op het vergrendelsymboolje.

In het geval dat een batterij lekt en de vloeistof (electrolyt) in contact komt met de huid, was deze dan onmiddellijk met veel water en zeep of neutraliseer het met een milde zuur zoals citroensap of azijn. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met schoon water gedurende 10 minuten en waarschuw een arts.

OM TE BEGINNEN

- Wanneer u de trimmer de eerste keer gebruikt op gevoelige zones, neem dan de tijd om vertrouwd te raken met het apparaat. Uw huid moet er ook aan gewoond worden.

- Dit apparaat is niet geschikt voor het trimmen van haartjes op het gelaat, voor de haren of voor de haartjes in de nek.

- Het apparaat wordt geleverd met twee trimkammen van 2 mm en 4 mm lang. We raden u ten stelligste aan om te beginnen met het trimmen van de langste haartjes met de trimkam van 4 mm en vervolgens de snijhoogte te verkleinen tot het gewenste resultaat is bereikt.

GEbruIK VAN HET APPARAAT

- Plaats de trimkam in op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat het teken op de trimkam overeenstemt met het teken op de trimkop.
 - 1. Plaats het apparaat in een hoek van 45° op de huid.
 - 2. Schuif de aan/uit-knop naar voor om het apparaat aan te zetten. Wanneer u sterk behaarde zones trint, ga dan te werk met langzame en goed gecontroleerde bewegingen.
 - 3. Verplaats het apparaat in de tegenovergestelde richting waarin de haartjes groeien.
- Opmerkingen: zorg ervoor dat het vlaikje deel van de trimkop altijd in contact is met de huid. Oefen niet te veel druk uit.

TRIMADVIEZEN

- Wanneer de haartjes die moeten worden getrimd langer zijn dan 20 mm, kan u deze eerst trimmen tot een lengte van 4 mm om het trimmen te vergemakkelijken.
- Het apparaat werkt optimaal in droge toestand. Droog uw huid, bijvoorbeeld met behulp van een handdoek, wanneer u het apparaat gebruikt op vochtige zones, zoals de oksels.
- Strek de huid in gevoelige zones, zoals de torso en het scrotum.

ONDERHOUD

- Reinig het apparaat na elk gebruik.
- Schuif de aan/uit-knop naar beneden om het apparaat uit te zetten.
- Verwijder de snijklop wanneer deze nog bevestigd is.
- Gebruik een reinigingsborstelje om de trimkammen te reinigen.
- Gebruik een reinigingsborstelje om de binnenkant van de trimkop te reinigen.



Dit symbool, dat op het product of op de verpakking is aangebracht, geeft aan dat dit product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en dat het niet mag worden weggegooid met het huisvuil. Het moet naar een geschikt inzameelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische toestellen worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. De recyclage van materialen zal helpen bij het in stand houden van de natuurlijke rijkdommen.



BELANGRIJK: Wanneer u uw lege batterijen vervangt, vragen wij u om de van kracht zijnde regelgeving te volgen wat betreft de eliminatie ervan. Gelieve deze naar een daarvoor voorziene plaats te brengen om ervoor te zorgen dat deze op een veilige en milieuvriendelijke manier worden geëlimineerd.

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO THE BARB'XPERT. CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER UN POSSIBILE RIFERIMENTO FUTURO.
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.



PERICOLO

Non bagnare l'apparecchio.

ATTENZIONE

Tenere l'apparecchio all'asciutto.

ATTENZIONE

L'apparecchio non deve essere lavato con acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non sciacquare sotto l'acqua corrente.

AVVERTENZE

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sotto degli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone senza esperienza o conoscenza in presenza di supervisione o se istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compresi i rischi. Non far giocare i bambini con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati.

- Controllare sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se uno degli elementi è danneggiato o rotto in quanto ci si potrebbe ferire.

- Utilizzare l'apparecchio unicamente sulle zone del corpo al di sotto della nuca. Non utilizzare l'apparecchio sulla testa e il viso.

- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Non utilizzare con accessori diversi da quelli forniti.

- Per motivi di igiene, l'apparecchio deve essere utilizzato da una sola persona.

- Non utilizzare mai aria compressa, spugnette abrasive, prodotti abrasivi o detergenti aggressivi quali benzina o acetone per pulire l'apparecchio.


- Utilizzare esclusivamente con una pila di tipo LR6/AA non ricaricabile.

- Estrarre la pila dall'apparecchio se non lo si utilizza per un periodo prolungato.

• Alimentazione con pila LR6/AA da 1,5 V, batteria inclusa

• Lame in acciaio inossidabile

• 2 pettini di rasatura (2 mm e 4 mm)

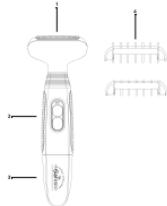

DESCRIZIONE GENERALE

1. Testa di rasatura

2. Pulsante avvio/arresto

3. Vano pille

4. Pettine (x2)

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

INSTALLAZIONE DELLA PILA

- Il rasoio per corpo richiede 1 pila di tipo LR6/AA da 1,5 V inclusa.

- Aprire il vano pila ruotandolo nel senso contrario delle lancette di un orologio fino a quando non si trova sul piccolo simbolo di sblocco.

- Inserire la pila nel vano rispettando la polarità indicata.

- Riposizionare il coperchio del vano pila e ruotarne nel senso alle lancette di un orologio fino a quando non si trova sul piccolo simbolo di chiusura.

In caso di perdita di sostanze dalle pile e se del liquido (elettrolita) entra a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con dell'acqua e sapone o neutralizzare con un acido dolce come il succo di limone o dell'aceto. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 minuti, quindi consultare un medico.

PER INIZIARE

- Quando si utilizza il rasoio su zone sensibili per la prima volta, prendere prima confidenza con l'apparecchio. La pelle deve abituarsi.

- L'apparecchio non è adatto alla rasatura dei peli del viso né dei capelli o della peluria della nuca.

- L'apparecchio è dotato di pettini di rasatura per lunghezze da 2 mm e 4 mm. Si consiglia caldamente di iniziare dalla rasatura dei peli più lunghi con il pettine da 4 mm e poi ridurre l'altezza di taglio fino ad ottenere il risultato desiderato.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Sistemare il pettine all'altezza desiderata. Assicurarsi che il riferimento sul pettine sia allineato a quello sulla testa di rasatura.
- 1. Poggiare l'apparecchio sulla pelle con un'angolazione di 45°.
- 2. Far scivolare il pulsante avvio/arresto in avanti per accendere l'apparecchio. Quando si rasano dei peli fitti, procedere con movimenti lenti e ben controllati.
- 3. Spegnere l'apparecchio nel senso inverso alla crescita dei peli.
Note: assicurarsi che la parte piatta della guida di taglio sia sempre in contatto con la pelle. Non esercitare troppa pressione.

CONSIGLI PER IL TAGLIO

- Se la lunghezza dei peli da radere è superiore ai 20 mm, è innanzitutto possibile rasarli ad una lunghezza di 4 mm per facilitare la rasatura.
- L'apparecchio funziona in modo ottimale a secco. Asciugare la pelle con un asciugamano, ad esempio quando si utilizza l'apparecchio su zone umide come le ascelle.
- Tendere la pelle nelle zone sensibili come il torso o lo scroto.

MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Far scivolare il pulsante avvio/arresto verso il basso per spegnere l'apparecchio.
- togliere la guida di taglio se ancora in posizione.
- Utilizzare uno spazzolino per pulire i pettini di rasatura.
- Utilizzare uno spazzolino per pulire l'interno della testa di rasatura.



Questo simbolo, posto sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE e che non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere riconsegnato ad un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al fine di preservare l'ambiente in cui viviamo e la nostra salute, è necessario assicurarsi di smaltire questo prodotto in maniera adeguata. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali.



IMPORTANTE: Al momento della sostituzione delle pile scariche, si richiede di rispettare le disposizioni normative in vigore per quanto riguarda lo smaltimento. Si prega di consegnarle ad un punto di raccolta per assicurare uno smaltimento adeguato nel rispetto dell'ambiente.

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO DE BARB'XPERT. CONSERVAR ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIAS FUTURAS.
LEER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

PELIGRO

Evite mojar el aparato.



CONSERVACIÓN

Mantener el aparato en seco.

ATENCIÓN

Este aparato no puede lavarse con agua. No sumerja el aparato y no lo aclare bajo la misma.

ADVERTENCIAS

Este aparato pueden utilizarlo niños mayores de 8 años y personas con discapacidad física, sensorial o mental o personas sin experiencias o conocimientos, siempre que lo realicen con supervisión o sigan las instrucciones relativas al aparato con total seguridad y si comprenden los riesgos inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños, a menos que tengan más 8 años y estén bajo vigilancia.

- Compruebe siempre el aparato antes de su uso. No utilice el aparato si uno de sus elementos está dañado o roto, pues existe riesgo de lesiones.

- Utilice este aparato únicamente sobre las zonas del cuerpo situadas por debajo de la nuca. No utilice el aparato en la cabeza ni en el rostro.

- No utilice este aparato con fines distintos a los indicados en este manual de uso. No utilizar accesorios distintos de los provistos.

- Por motivos de higiene, el aparato debe utilizarlo una sola persona.

- Nunca utilice compresión, estropajos, productos abrasivos o detergentes agresivos tales como gasolina o acetona para limpiar el aparato.


- Utilice únicamente el aparato con una pila LR6/AA no recargable.

- Retire la pila del aparato si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.

- Alimentación con pila LR6/AA 1,5V incluida
- Cuchillas de acero inoxidable
- 2 cabezales de corte (2mm y 4mm)

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Cabezal de corte
2. Botón encendido / apagado
3. Compartimento para pilas
4. Cabezal (X2)

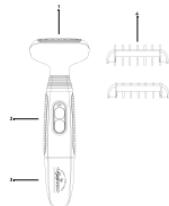

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

INSTALACIÓN DE LA PILA

- Su cortadora corporal requiere una pila de tipo LR6/AA 1,5 V incluida.

- Abra el compartimento para pilas girándolo en sentido inverso a las agujas del reloj hasta que quede ajustado sobre el pequeño símbolo de desatornillado.

- Introduzca la pila en el compartimento respetando la polaridad indicada.

- Vuelva a colocar el cubre del compartimento para pilas y gírela en sentido a las agujas del reloj hasta que quede ajustado sobre el pequeño símbolo de atornillado.

En caso de que las fugas se produzcan en las pilas y que el líquido (electrolijo) toque la piel, límpielas de inmediato y abundantemente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido dulce como puede ser zumo de limón o vinagre. Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclárelos de inmediato con agua limpia durante al menos 10 minutos y después acuda al médico.

PARA COMENZAR

- Cuando utilice la cortadora en zonas sensibles por primera vez, téngase su tiempo para familiarizarse con el aparato. También tiene que acostumbrarse al tacto.

- Este aparato no está indicado para el corte de vello de la cara ni de cabellos o pelo de la nuca.

- El aparato incluye dos cabezales de corte de longitud de 2mm y 4 mm. Le aconsejamos encarecidamente comenzar a cortar los pelos más largos con el cabezal de 4 mm y después reducir la longitud de corte hasta obtener el resultado deseado.

UTILIZACIÓN DEL APARATO

- Instale el cabezal de la longitud deseada. Asegúrese de que el punto de referencia del cabezal esté alineado con la marca del cabezal de corte.
 - 1. Coloque el aparato en un ángulo de 45° sobre la piel.
 - 2. Deslice el botón encendido / apagado hacia delante para poner en marcha el aparato. Cuando corte pero denso, procure los movimientos lentos y bien controlados.
 - 3. Deslice el aparato en sentido inverso al crecimiento del pelo.
- Observaciones: asegúrese de que la parte plana de la guía de corte esté siempre en contacto con la piel. No ejerza demasiada presión.

CONSEJOS DE CORTE

- Si la longitud de los pelos que se van a rasurar es superior a 20 mm, puede primero cortarlos a una longitud de 4 mm para facilitar el corte.
- El aparato funciona de manera óptima en seco. Séquese la piel con ayuda de una toalla, por ejemplo, cuando vaya a utilizar el aparato en zonas húmedas, como las axilas.
- Tense la piel en las zonas sensibles, como el torso y el escroto.

LIMPIEZA

- Limpie el aparato después de cada utilización.
- Deslice el botón encendido / apagado hacia abajo para encender el aparato.
- Retire la guía de corte, si aún está colocada.
- Utilice una brocha de limpieza para limpiar los cabezales de corte.
- Utilice una brocha de limpieza para limpiar el interior del cabezal de corte.



Este símbolo, colocado sobre el producto o su embalaje, indica que este producto cumple la directiva europea 2012/19/UE y que no puede tratarse con los desechos domésticos. Debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de desechar este producto de la forma adecuada, usted ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.



IMPORTANTE: En el momento de reemplazar las pilas usadas, le pedimos que siga la normativa en vigor en cuanto a su eliminación. Le agradecemos que las deseche en un lugar previsto a tal efecto con el fin de asegurarse de su eliminación de manera segura y respetando el medioambiente.

AGRADECemos POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO, BARB' XPERT. ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ SER GUARDADA PARA REFERÊNCIA FUTURA.
LER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.



PERIGO

Evite molhar o aparelho.

ADVERTÊNCIA

Mantenha o aparelho seco.


ATENÇÃO

Este aparelho não é lavável com água. Nunca mergulhe o aparelho e não o lave em água corrente.

ADVERTÊNCIAS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças menores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas, ou tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e que entendam os perigos incorridos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Não confie a limpeza e manutenção deste aparelho a crianças menores de 8 anos sem a supervisão de um adulto.
- Verifique sempre o aparelho antes de o utilizar. Não utilize o aparelho se um dos seus componentes estiver danificado ou quebrado. Isto quer dizer um risco de sofrer lesões.
- Utilize este aparelho apenas em áreas do corpo abaixo da nuca. Não utilize o aparelho na cabeça e no rosto.
- Não utilize este aparelho para outros fins que não os indicados neste manual de instruções. Não utilize acessórios diferentes dos fornecidos.
- Por motivos de higiene, o aparelho deve ser utilizado por uma única pessoa.
- Nunca utilize ar comprimido, estrogão verde, produtos abrasivos ou desferrantes agressivos como querosene ou acetona para limpar o aparelho.
- Utilize apenas com uma pilha LR6/AA não recarregável.
- Retire a pilha do aparelho caso não o utilize por um período tempo prolongado.

- Alimentado por pilha LR6/AA 1,5 V incluída
- Lâminas em aço inoxidável
- 2 pentes de corte (2 mm e 4 mm)

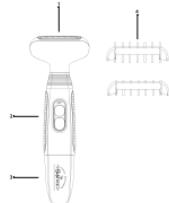

DESCRIPÇÃO GERAL

1. Cabeça de corte
2. Botão ligar/desligar
3. Compartimento da pilha
4. Pente (x2)

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

INSTALAÇÃO DA PILHA

- O aparelho corporal requer uma pilha do tipo LR6/AA 1,5 V incluída.
- Abra o compartimento da pilha rodando-o para a direita até que fique alinhado com o pequeno símbolo do código de barras.
- Introduza a pilha no compartimento de acordo com a polaridade indicada.
- Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha e rode-a para a esquerda até que fique alinhada com o pequeno símbolo do código de barras.
- No caso de ocorrência de derrames das pilhas e no contacto do líquido (eletrolito) com a pele, lave imediatamente com sabão e água abundante ou neutralize com um ácido suave, como o sumo de limão ou vinagre. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente com água limpida durante pelo menos 10 minutos e, de seguida, procure assistência médica.

COMO COMEÇAR

- Quando utilizar o aparelho pela primeira vez em áreas sensíveis, dedique algum tempo a familiarizar-se com o aparelho. A sua pele também deverá habituar-se.
- Este aparelho não é indicado para cortar pelos faciais ou cabelos da nuca.
- O aparelho é fornecido com dois pentes de corte nos comprimentos 2 mm e 4 mm. Aconselhamos vivamente a começar por cortar os pelos mais longos com o pente de 4 mm e, posteriormente, reduzir o comprimento de corte até obter o resultado pretendido.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Instale o pente do comprimento pretendido. Certifique-se de que a marca no pente está alinhada com a marca na cabeça de corte.
 - 1. Coloque o aparelho num ângulo de 45° sobre a pele.
 - 2. Deslize o botão ligar/desligar para a frente para colocar o aparelho em funcionamento. Ao cortar pelos densos, procure movimentos lentos e bem controlados.
 - 3. Movimento o aparelho no sentido contrário ao do crescimento do pelo.
- Nota: certifique-se de que a parte plana da guia de corte está em permanente contacto com a pele. Não exerça demasiada pressão.

SUGESTÕES DE CORTE

- Se o comprimento do pelo a cortar for superior a 20 mm, reduza-o primeiro a um comprimento de 4 mm para facilitar o corte.
- O aparelho funciona idealmente a seco. Quando usar o aparelho em áreas húmidas como as axilas, seque a pele, por exemplo, com uma toalha.
- Estique a pele em áreas sensíveis, tais como o torso e o escroto.

MANUTENÇÃO

- Limpe o aparelho depois de cada utilização.
- Deslize o botão ligar/desligar para baixo para desligar o aparelho.
- Retire a guia de corte se ainda estiver fixa.
- Utilize uma escova de limpeza para limpar os pentes de corte.
- Utilize uma escova de limpeza para limpar o interior da cabeça de corte.



Este símbolo, afixado no produto ou na embalagem, indica que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU e não deve ser eliminado no lixo doméstico. Deverá ser enviado a um ponto de recolha apropriado para reciclagem dos componentes eléctricos e electrónicos. Garantir a correta eliminação deste produto ajudará a evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais.



IMPORTANTE: Quando chegar a altura de substituir as pilhas, deve cumprir as normas em vigor para a eliminação de pilhas usadas. Agradecemos que as eliminate num local previsto para o efeito, a fim de assegurar a sua eliminação segura e com respeito pelo ambiente.

VIelen Dank, dass Sie dieses Produkt THE BARB' XPERT gekauft haben. Diese Informationen sollten Sie aufbewahren, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachschlagen können.
Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

GEFAHR

Vermieden Sie, dass das Gerät nass wird.

WANRUNG

Bewahren Sie das Gerät im Trockenen auf.

ACHTUNG

Dieses Gerät darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Tauchen Sie niemals das Gerät in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

WARNUNGEN

Unter Aufsicht oder nach Anweisungen zur sicheren Nutzung des Gerätes und zum Verständnis der Gefahr, der man sich aussetzt, kann dieses Gerät von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und unter Aufsicht.

- Überprüfen Sie immer das Gerät vor der Nutzung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eines der Bauteile beschädigt oder defekt ist, da dies eine Verletzungsgefahr besteht.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur an Körperstellen unterhalb Ihres Nackens. Wenden Sie dieses Gerät nicht im Bereich des Kopfes oder des Gesichts an.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben werden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit anderen Zubehörteilen als den gelieferten.

- Aus hygienischen Gründen darf das Gerät nur von einer Person verwendet werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals Druckluft, Scheuerschwämme, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel wie Benzin oder Aceton.


- Verwenden Sie nur eine LR6/AA Batterie, die nicht wiederaufladbar ist.

- Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

- Stromversorgung durch eine LR6/AA 1,5V inklusive Batterie

- Edelstahlhügel

- 2 Scherkämme (2mm und 4mm)

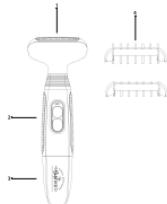

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Schnellkopf

2. Ein-/Ausschalter

3. Batteriefach

4. Kamm (X2)

VOR DER NUTZUNG DES GERÄTES

DAS EINLEGEN DER BATTERIE

- Ihr Haarschneider für den Körper braucht 1 Batterie des Typs LR6/AA 1,5V inklusive Batterie.

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis es auf das kleine Verriegelungssymbol zeigt.

- Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die angegebene Polarität.

- Bringen Sie den Deckel des Batteriefaches wieder an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis er auf das kleine Verriegelungssymbol zeigt.

Sollte die Flüssigkeit der Batterien (Elektrolyt) austreten und die Haut berühren, reinigen Sie die Stelle sofort mit viel Wasser und Seife. Neutralisieren Sie mit milder Säure wie Zitronensaft oder Essig. Sollte die Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommen, reinigen Sie bitte sofort mit klarem Wasser für mindestens 10 Minuten und suchen Sie einen Arzt auf.

ZUERST

- Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, wenn Sie den Haarschneider an empfindlichen Stellen zum ersten Mal benutzen. Ihre Haut muss sich ebenso daran gewöhnen.

- Dieses Gerät ist weder zum Schnellen der Gesichtshaare noch zum Schneiden der Haare auf dem Kopf oder im Nacken geeignet.

- Das Gerät wird mit zwei Scherkämmen, die eine Länge von 2mm und 4mm haben, geliefert. Wir raten Ihnen dringend, mit dem Schneiden der längsten Haare mit einem Kamm von 4mm zu beginnen und dann die Schnitthöhe zu reduzieren, bis Sie das gewünschte Resultat erhalten.

DIE NUTZUNG DES GERÄTES

- Bringen Sie den Kamm mit der gewünschten Höhe an. Vergewissern Sie sich, dass die Markierung auf dem Kamm mit der Markierung auf dem Scherkopf übereinstimmt.
 - 1. Setzen Sie das Gerät in einem Winkel von 45° an die Haut an.
 - 2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorne, um das Gerät einzuschalten. Machen Sie langsame und gut KONTROLIERTE Bewegungen, wenn Sie dicke Haare schneiden.
 - 3. Bewegen Sie das Gerät entgegen der Richtung des Haarwuchses.
- Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass die flache Seite der Schnittführung immer in Kontakt mit der Haut ist. Üben Sie keinen zu starken Druck aus.

RATSCHLÄGE ZUM SCHNEIDEN

- Wenn die Länge der zu rasierenden Haare mehr als 20 mm beträgt, können Sie sie zuerst auf eine Länge von 4 mm stutzen, um das Schneiden zu vereinfachen.
- Das Gerät funktioniert optimal im trockenen Zustand. Trocknen Sie Ihre Haut zum Beispiel mithilfe eines Handtuchs ab, wenn Sie das Gerät an feuchten Stellen wie in den Achselhöhlen verwenden.
- Halten Sie die Haut an den empfindlichen Stellen wie der Brust und dem Hodensack straff.

PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung.
- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.
- Entfernen Sie die Schnittführung, wenn sie noch angebracht ist.
- Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um die Scherkämme zu reinigen.
- Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um das Innere des Scherkopfes zu reinigen.



Das auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht und nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer entsprechenden Sammelleiste für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Sie können dabei helfen, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Das Recycling der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei.



WICHTIG: Wir bitten Sie die geltenden Vorschriften bezüglich der Entsorgung beim Austauschen Ihrer verbrauchten Batterien zu befolgen. Wir danken Ihnen, dass Sie diese an eine zu diesem Zweck vorgesehene Stelle bringen, um Ihre sichere und umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

TAK, FORDI DU HAR KØBT DETTE THE BARB' XPERT PRODUKT. GEM DISSE OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SENERE REFERENCIE.
SKAL LÆSES OMHYGGEDELT, FØR APPARATET TAGES I BRUG.

FARE

Apparatet må ikke blive vådt.

**ADVARSEL**

Hold apparatet tørt.


BEMÆRK

Dette apparat kan ikke vaskes. Nedsaenk apparatet i vand, og skyd det ikke under vandhanen.

ADVARSLER

- Dette apparat kan benyttes af børn over 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber er nedsatte, eller af personer, som ikke har erfaring med eller kendskab til det, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen.
- Kontrollér altid apparatet før brug. Brug ikke apparatet, hvis et af elementerne er beskadiget eller itu, da der er risiko for personskade.
- Brug ikke dette apparat på de områder af kroppen, der befinder sig neden under nakken. Brug ikke apparatet på hovedet og på ansigtet.
- Brug ikke dette apparat til nogen andre formål end dem, som er angivet i denne brugsanvisning. Brug ikke andet tilbehør end det medfølger.
- Af hygiejnehensyn bør apparatet kun benyttes af en enkelt person.
- Brug aldrig trykluft, skuresvampe, slibende produkter eller aggressive rensemidler som f.eks. benzin eller acetone til at rengøre apparatet.
- Brug udelukkende et LR6/AA batteri til engangsbrug.
- Fjern batteriet fra apparatet, hvis det ikke skal benyttes i en længere periode.

- Strømforsyning med et LR6/AA 1,5 V batteri medfølger
- Skær i rustfrit stål
- 2 afstandskamme (2 mm og 4 mm)

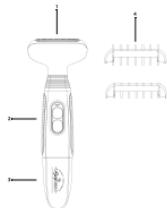**GENEREL BESKRIVELSE**

1. Skærehoved
2. Start/stop-knap
3. Batterirum
4. Afstandskam (X2)

FØR BRUG AF APPARATET**INSTALLATION AF BATTERIERET**

- Kropshåtrimmeren kræver 1 batteri af typen LR6/AA 1,5 V batteri medfølger.
- Åbn batterirummets ved at dreje det i retning med uret, indtil det sidder ud for det lille låsesymbol.
- Indsæt batteriet i rummet; overhold de angivne polariteter.
- Sæt låget på batterirummets igen, og drej det i retning mod uret, indtil det står ud for det lille låsesymbol.
- I tilfælde af lekkage fra batteriene og væsken (elektrolyt) berører huden, skal du straks vaske med rigeligt såbe og vand, eller neutralisere med en mild syre såsom citronsaft eller eddike. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du straks rense i rent vand i 10 minutter og derefter konsultere en læge.

FØR START

- Når du bruger trimmeren på sorte steder for første gang, skal du tage dig god tid til at blive fortrolig med apparatet. Huden skal også vænne sig til det.
- Dette apparat eigner sig ikke til at trimme hår i ansigtet, hovedhår eller hår i nakken.
- Apparatet leveres med to afstandskamme med en længde på 2 mm og 4 mm. Det anbefales kraftigt at starte med at trimme de længste hår med afstandskammen på 4 mm og derpå reducere skæreatstanden, indtil det ønskede resultat er opnået.

SÅDAN BRUGES APPARATET

- Monter afstandskammen med den ønskede længde. Sørg for, at mærket på afstandskammen sidder ud for mærket på skærehovedet.
- 1. Placer apparatet i en vinkel på 45° med huden.
- 2. Skub start/stop-knappen fremad for at starte apparatet. Ved klipning af tætte hår skal du bruge langsomme og velovervejede bevægelser.
- 3. Bevæg apparatet i modsat retning af den retning, de vokser i.
Bemærk: sørg for, at den flade del af skærestyret affild er i kontakt med huden. Tryk ikke for kraftigt ned.

TIP OM TRIMMING

- Hvis de hår, som skal trimmes, er længere end 20 mm, kan du først klippe dem til en længde på 4 mm for at lette trimningen.
- Apparatet fungerer optimalt, når det er tørt. Tør huden, f.eks. med et håndklæde, når apparatet benyttes på fugtige områder som f.eks. armulerne.
- Stram huden ud i følsomme områder som f.eks. brystkassen og testikelkuppen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør apparatet efter hver brug.
- Skub start/stop-knappen nedad for at slukke for apparatet.
- Fjern skærestyret, hvis det er fastgjort endnu.
- Brug en lille børste til at rengøre afstandskommene.
- Brug en lille børste til at rengøre undersiden af skærehovedet.



Dette symbol, som er anbragt på produktet eller dets emballage, angiver at produktet er i overensstemmelse med det europeiske direktiv 2012/19/EU og ikke bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det bør bringes til et indsamlingssted for genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sægne for, at dette produkt bortskaffes på passende vis, vil du bidrage til at forebygge de potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed. Genvinding af materialer hjælper med at bevare naturens ressourcerne.



VIGTIGT: Ved udskiftning af brugte batterier bedes du overholde den gældende lovgivning vedrørende bortskaffelse. Aflever dem venligst på et dertil beregnet indsamlingssted for at sikre, at de bortskaffes på sikker vis med respekt for miljøet.

VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT ACEST PRODUS THE BARB' XPERT. PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.



PERICOL

Evități uzarea aparatului.

AVERTIZARE

Păstrați aparatul în condiții uscate.

ATENȚIE

Acest aparat nu poate fi spălat cu apă. Nu scufundați niciodată în apă aparatul și nu îl călătați sub jet de apă.

AVERTISMENTE

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă peste 8 ani, de către persoanele ale căror capacitați fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse sau de către persoanele lipsite de experiență sau de cunoștințe doar dacă sunt supravegheata sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în deplină siguranță și dacă întreg pericolele la care se expun. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii, decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Verificați întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul dacă unul dintru elementele acestuia este deteriorat sau defect. Întrucât există un risc de vătămăre corporală.

- Nu utilizați aparatul săptămânal în zonele corporului situate mai jos de ședea. Nu utilizați aparatul pe cap și pe față.

- Nu utilizați aparatul în scopuri decât cele prevăzute în acest manual de utilizare. Nu utilizați aparatul cu alte accesorii decât cele furnizate.

- Din motive de igienă, aparatul trebuie utilizat de către o singură persoană.

- Nu utilizați niciodată aer comprimat, bureți de curățat, produse abrazive sau detergenți agresivi, cum ar fi benzina sau acetona, pentru a curăța aparatul.


- Utilizați aparatul numai cu o baterie LR6/AA nerericarcabilă.

- Scoateți bateria din aparat dacă urmăza să nu îl mai utilizați o perioadă îndelungată.

• Alimentare cu o baterie LR6/AA 1,5 V este inclusă

• lame din inox

• 2 pieptene de tuns (2 mm și 4 mm)

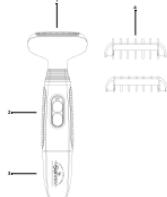

DESCRIRE GENERALĂ

1. Cap de fundere

2. Buton de pornire/încărcare

3. Compartiment pentru baterie

4. Pieptene (X2)

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

INSTALAREA BATERIEI

- Aparatul de tuns pentru corp necesită 1 baterie de tip LR6/AA 1,5 V este inclusă.

- Deschideți compartimentul pentru baterie, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până când acesta este reglat pe micul simbol de deblocare.

- Introduceți bateria în compartiment, respectând polaritatea indicată.

- Montați la loc capacul compartimentului pentru baterie și rotiți-l în sens contrar acelor de ceasornic, până când acesta este reglat pe micul simbol de blocare.

În cazul în care se produc surgeri la nivelul batterilor și ajunge lichid (electroliit) pe piele, curățați imediat cu apă din abundență și cu săpun sau neutralizați cu un acid delicat, cum ar fi suc de lămăie sau oțet. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, călătați imediat cu apă curățătoare de ochi 10 minute, apoi consultați medicul.

PENTRU ÎNCĂPĂT

- Când utilizați aparatul de tuns în zone sensibile pentru prima oară, familiarizați-vă mai întâi un timp cu aparatul. și pielea dvs. trebuie să se obișnuiească cu acesta.

- Acest aparat nu este recomandat pentru tunderea părului de pe față, cap sau ședea.

- Aparatul este furnizat împreună cu doi piepteni de tundere, cu lungimea de 2 mm, respectiv 4 mm. Vă recomandăm cu fermate să începeți prin a tunde părul mai lung cu pieptenele de 4 mm, apoi să reduceți înălțimea de tăiere până când obțineți rezultatul dorit.

UTILIZAREA APARATULUI

- Montați pieptenele cu înălțimea dorită. Asigurați-vă că reperul de pe pieptene este aliniat cu reperul de pe capul de fundere.
 - 1. Așezați aparatul la un unghi de 45° pe piele.
 - 2. Glișați butonul de pornire/oprire în față, pentru a porni aparatul. Când fundefi un păr des, folosiți mișcări lente și bine controlate.
 - 3. Deplosați aparatul în sens contrar creșterii părului.
- Observații: asigurați-vă că partea plată a ghidajului de tăiere se află în permanentă în contact cu pielea. Nu apăsați prea tare.

SFATURI PRIVIND TĂIEREA

- Dacă lungimea părului care trebuie ras este mai mare de 20 mm, puteți mai întâi să-l fundefi la o lungime de 4 mm, pentru a facilita fundere.
- Aparatul funcționează în mod optim pe uscat. Uscăti pielea, de exemplu cu un prosop, când utilizați aparatul în zone umede, cum ar fi axilele.
- Înțindeți pielea în zonele sensibile, cum ar fi pieptul și scrutul.

INTREȚINEREA

- Curătați aparatul după fiecare utilizare.
- Glișați butonul de pornire/oprire în jos, pentru a opri aparatul.
- Demontați ghidajul de tăiere dacă încă mai este fixat.
- Utilizați o periuță de curățare pentru a curăța piepteni de fundere.
- Utilizați o periuță de curățare pentru a curăța interiorul capului de fundere.



Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs este conform cu directiva europeană 2012/19/UE și că nu trebuie tratat împreună cu deseurile menajere. Acest trebuie predat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corespunzător, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului înconjurător și la sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.



IMPORTANT: Când înlocuieți bateriile descărcate, respectați reglementările în vigoare privind eliminarea acestora. Predați-le într-un loc prevăzut special în acest scop, pentru a asigura eliminarea acestora în condiții de siguranță, prin respectarea mediului înconjurător.

KIITOS, ETTÄ OSIT TÄMÄN BARB'XPERT -TUOTTEEN. SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAA TARVETTA VARTEN.
LUE HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.



VAARA

Vältä laitteen kastumista.

HUOMIO

Pidä laite kuivana.

HUOMIO

Laitetta ei saa pestää vedellä. Älä koskaan upota laitetta veiteen äläkä huuhto sitä veden alla.

VAROITUKSET

Tätä laitetta voivat käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai taitoa, jos he saavat valvontaa ja ohjeita koskien laitteen käyttöä turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käytön illytykät vaarat. Lapsen elvät saa leikkää laitteella. Lapsen elvät saa pudistaa tai huoltaa laitteita, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja eilei heitä valvota.

- Tarkasta laite aina ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos joku sen osista on vahingottuunut tai rikkoutunut, koska siltä saattaa loukkaantua vaurioita.

- Tarkista laite aina ennen käyttöä, että se on oikea laite, joka sijaitsee niskan alapuolella. Älä käytä tästä laitteesta pöähän ja kasvoihin.

- Älä käytä tästä laitteesta muuhun tarkoitukseen kuin mitä käytönpaassa on määritetty. Ei saa käyttää muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.

- Hygiéniasyleitä tämä laite on vain yhden henkilön käytöön.

- Älä koskaan käytä paineilmoa, hankausniemiä, hankaavia aineita tai syövityväviä puhdistusaineita, kuten bensiiniä tai oseefoni, lämän laitteen puhdistukseen.


- Käytä vain yhdellä ei-ladattavalla paristolla LR6/AA.

- Poista paristo laitteesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

• Virransyöttö paristolla LR6/AA 1,5V, akku/paristo toimitetaan mukana

• Terä ruostumatonta teräksestä

• 2 trimmauskamppaa (2mm ja 4mm)

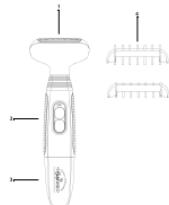

YLEISKUVAUS

1. Trimmauspää
2. Käynnistys-/sammutsuspainike
3. Paristokotelto
4. Ohjauskamppa (X2)

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

PARISTON ASENNUS

- Vaihda laitteen varustettu paristo uuteen paristoon hyppiä LR6/AA 1,5V akku/paristo toimitetaan mukana.

- Avaa paristokotelon kanni kääntämällä myösöpölyvän, kunnes se on pienien lukkosymbolin kohdalla.

- Laita paristo koteloon merkityn napauksiuuden mukaisesti.

- Laita paristokotelon kanni takaisin ja käännä vastapäivään, kunnes se on pienien lukkosymbolin kohdalla.

JOS PARISTOISTA VUOTAA NESTETÄ (ELEKTROLYTITÄ) JA SE PÄÄSEE KOSKEMAN IHON, IHO ON PESTÄVÄ HETI RUNSAALLA MÄÄRÄLLÄ SAIPPUVEITÄ TAI SE NEUTRALITOIVANA LAIMEALLA HAPOLLA, KUTEN SITRUNAMEHULLA TAI VIINIETIKALLA. JOS NESTETÄ PÄÄSEE SILMIIN, HUUHTEE SILMIÄ HETI PUHTAALLA VEDELLÄ 10 MINUUTTIN AJAN JA KÄÄNNY SITTEN LÄÄKÄRIN PUOLEEN.

ALOITAMINEN

- Kun köydät riimimeriä herkillä alueilla ensimmäistä kerää, varaa aikaa perehykseen laitteeseen. Myös ihosi on hoitava laitteessaan.

- Tämä laite ei soveltu kasvojen karvojen tai hiusten tai niskakarvojen trimmaamiseen.

- Laite on varustettu kahdella trimmauskammalla, joiden pituudet ovat 2 mm ja 4 mm. Suosittelemme voimakkaasti aloittamaan trimmauksen piisimistä karvoista 4 mm:n ohjauskammalla ja sitten vähentämään leikkaukskorkeutta, kunnes halutu loppululos on saatavuttu.

LAITTEEN KÄYTÖS

- Asenna ohjauskampa halutulle korkeudelle. Varmista, että ohjauskamman merkki on kohdakkain trimmauspään merkin kanssa.
- 1. Laita laite 45° kulmaan ihoon nähden.
- 2. Liu'uta käynnistys-/pysäytyspainiketta eteenpäin laitteen käynnistämiseksi. Kun trimmaata tiheitä karvoa, tee hitalta ja hyvää hallittujia liikkeitä.
- 3. Liikuta laitetta vastakarvaan.
- Huomaa: varmista, että leikkauksiajaimen sileä osa on aina kosketuksessa ihoon. Älä paina liian lujaa.

LEIKKAUSOHJEET

- Jos ojettavien karvojen pituus on yli 20 mm, voit ensin trimmata ne 4 mm:n pituudella trimmauksen helpottamiseksi.
- Laite toimii kulvana optimoituksella tavalla. Kulva iho esimerkiksi pyyhkeellä, kun käytät laitteita kostellia alueilla, kuten kainaloissa.
- Pingota ihoa herkällä alueilla, kuten ylävirtalossa ja kivespuisseisla.

HULTO

- Puhdistusta laite jokaisen käytön jälkeen.
- Liu'uta käynnistys-/pysäytyspainiketta alaspäin laitteen sammuttamiseksi.
- Irrota leikkauksiajain, jos se on vielä kiinni.
- Käytä puhdistusharjia trimmauskamppojen puhdistamiseksi.
- Käytä puhdistusharjia trimmauspään sisäpuolen puhdistamiseksi.



Tämä symboli, joka on merkityt tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tuote noudata eurooppalaisten direktiivin 2012/19/EU määritellyitä elinkäytöllä korrigoidavaa jäteensä. Se on vielävä olemassaolevan keräyspisteeseen sähkö- ja elektronisiin laitteisiin kieräystä varten. Varmistamalla, että tämä laite romutetaan asianmukaisesti, autat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja terveydelle. Laitteiden kieräys auttaa suojelemaan luonnonvaroja.



TÄRKEÄÄ: Kun vaihdat käytettyjä paristoja, noudata voimassa olevia määryksiä niiden hävittämiseksi. Pyydämme sinua viemään ne lähän tarkoitukseen varattuun paikkaan, jotta varmistetaan niiden hävittäminen turvallisella ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla.

TACK FÖR ATT DU KÖPT THE BARB® XPERT. DU SKA SPARA DESSA ANVISNINGAR.
LÄS DEM NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.



VARNING

Undvik att blöta ned apparaten.

VARNING

Se till att apparaten är torr.

OBS!

Denna apparat får inte rengöras med vatten. Du får varken föra ned i eller skölja apparaten med vatten.


VARNINGAR

- Denna apparat får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om de har uppsyn eller har fått anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt samt förstå farorna som medföljer. Apparaten är inte en leksak för barn. Barn får endast utföra rengöring och underhåll om de är minst 8 år och under uppsyn.
- Inspektera alltid apparaten före användning. Använd inte apparaten om någon del är skadad eller sönder eftersom det föreligger skaderisk.
- Använd endast denna apparat för delar på kroppen som är under nacken. Använd inte apparaten för huvudet och området.
- Använd endast denna apparat för de syften som är beskrivna i anvisningen. Använd den endast med de tillbehör som medföljer.
- Av hygieniska skäl får apparaten endast användas av en person.
- När du rengör apparaten får du aldrig använda skursvampar, nötande produkter eller starka rengöringsmedel som de av bensin eller aceton.
- Använd endast med engångsbatterier av typen LR6/AA.
- Om du inte ska använda apparaten under en längre period ska du ta bort batteriet.

- Drivs med batteri av typen LR6/AA 1,5V batteri medföljer
- Blad i rostfritt stål
- 2 kammar (2 mm och 4 mm)

ALLMÄN BESKRIVNING

1. Klipphuvud
2. Start-/stoppknapp
3. Batteriläck
4. Kam (K2)

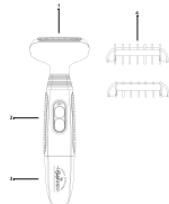

INNAN ANVÄNDNING AV APPARATEN

INSTALLERA BATTERI

- Din kroppshårtrimmer behöver 1 batteri av typen LR6/AA 1,5V medföljer.
- Öppna batterifacket genom att vrida medurs tills du når symbolen för öppet läge.
- Sätt i batteriet i facket och tänk på den angivna polariteten.
- Sätt tillbaka luckan till facket och vrid moturs tills det sätter sig vid symbolen för låst läge.
- Om det uppstår en läcka i batterierna och vätskan (elektrolyt) nuddar huden, då ska du tvätta omgående med riktigt med vatten och tvål eller neutralisera med en mild syra som exempelvis citronjuice eller vinäger. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, skölj då omgående med rent vatten i minst 10 minuter och kontakta sedan läkare.

KOMMA IGÅNG

- Du ska ha gjort dig bekant med apparatens funktioner innan du för första gången använder trimmern på känsliga områden. Din hud behöver också värna sig.
- Denna apparat är inte lämplig för att klippa ansiktsår, huvudår eller nackår.
- Med apparaten får du kammar med längderna 2 och 4 mm. Vi rekommenderar att du börjar med klippa håren med kammen på 4 mm och därefter minskar du längden tills du når önskat resultat.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

- Ställ in kammen på önskad längd. Sökerställ att märket på kammen är inriktat med märket på klipparhuvudet.
- Placerera apparaten i en vinkel på 45° på huden.
 - För att starta apparaten ska du skjuta start/stoppknappen framåt. När du trimmar tjocka hår ska du göra det med långsamma och välvänterade rörelser.
 - För apparaten i motsatt riktning mot håren.
- Obs! Sökerställ att den platta delen av ledaren alltid är i kontakt med huden. Tryck inte för hårt.

TIPS FÖR TRIMMING

- Om hårlängden är längre än 20 mm ska du börja med en längd på 4 mm för att underlätta klippningen.
- Apparaten fungerar optimalt med torrt hår. Torka din hud med exempelvis en servett när du använder den i fuktiga delar som exempelvis armhålorna.
- Sträck ut huden vid känsliga områden som bröst och skrotum.

UNDERHÅLL

- Rengör apparaten efter varje användning.
- För att stänga av apparaten ska du skjuta start-/stoppknappen nedåt.
- Ta bort klipparen om den fortfarande sitter kvar.
- Använd en rengöringsborste för att rengöra kammarna.
- Använd en rengöringsborste för att rengöra insidan av klipparhuvudet.



Symbolen på produkten eller förpackningen anger att den överensstämmer med det europeiska direktivet 2012/19/EU och att den inte ska slängas med hushållssoporna. Den ska tas till en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera denna produkt på ett lämpligt sätt bidrar du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljön och mänskohållan. Återvinning bidrar till att bevara jordens naturresurser.



VIKTIGT: Vi ber dig att följa följande gällande lagar och regler när du slänger använda batterier. Vi uppskattar om du tar dem till en batteriholk eller annan avsedd plats så att de kasseras på ett miljövänligt sätt.

ZAHVALUJEMO SE VAM ZA NAKUP APARATA BARB' XPERT. SHRANITE NAVODILA ZA KASNEJO UPORABO.
PRED UPORABO APARATA NATANCNO PREBERITE TA NAVODILA.



NEVARNOST

Aparat ne sme priti v stik s tekočino.

POZOR

Aparat hranite v suhem prostoru.

POZOR

Za čiščenje aparata ne uporabljajte vode. Aparata nikoli ne potopljajte v vodo ali ga spirajte z njo.

OPOZORILA

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, kakor tudi osebe brez izkušenj in znanja, če so o tem poučene ali z napravo rokujejo pod nadzorom in na varen način ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Ne dovoljte otrokom, da bi igrali z napravo. Otroci lahko napravo čistijo ali združujejo samo, če so stari vsaj 8 let in če jih pri tem nadzorjuje odrasla oseba.

- Pred uporabo aparata vedno dobro preglejte. Ne uporabljajte aparata, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali polomljen, saj obstaja tveganje za nastanek poškodbe.

- Ta naprava je namenjena samo delu telesa niže od tlilika. Ne uporabljajte ga na predelu glave ali obroza.

- Aparat uporabljajte izključno za name, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo. Aparat uporabljajte samo s pritoženimi dodatki.

- Iz higieničnih razlogov naj aparat uporabljajte samo ena oseba.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte stisnjenega zraka, goblic za čiščenje ter abrazivnih izdelkov ali čistil kot na primer bencina ali acetona.


- Uporabljajte samo baterije tipa LR6/AA, ki niso namenjene polnjenju.

- Če aparata dolj česa ne nameratovate uporabljati, iz njega odstranite baterijo.

• Aparat deluje na bateriji tipa LR6/AA 1,5V baterija priložena

• Rezila iz nerjavnega jekla

• 2 nastavka za strženje (2mm in 4mm)

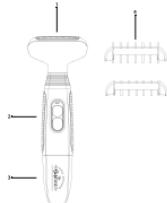

SPOŠEN OPIS

1. Glava brivnika
2. Gumb za vklop/izklop
3. Prostor za baterije
4. Nastavek (2x)

PRED UPORABO APARATA

VSTAVLJANJE BATERIJE

- Brivnik za telo deluje na bateriji tipa LR6/AA 1,5 V baterija priložena.

- Odprite pokrov prostora za baterijo, tako da ga zasučete v smeri urinega kazalca, dokler ni poravnан s simbolom za zaklep.

- Vstavite baterijo. Bodite pozorni, da bo pravilno obrnjena.

- Ponovno namestite pokrov prostora za baterije in ga zasučite v nasprotno smeri urinega kazalca, dokler ni poravnан s simbolom za zaklep.

Če pride do iztekanja iz baterije in elektrolitska tekočina pride v stik s kožo, predel takoj očistite z veliko količino vode in mila ali ga nevrtilizirajte z blago kislino, kot je limonin sok ali kis. Če tekočina pride v stik z očmi, jih takoj in vsaj 10 minut izpirajte z čisto vodo, nato se posvetujte z zdravnikom.

KAKO ZAČETI

- Če izkušnja na občutljivih predelih uporabljate prvič, si vzemite dovolj časa, da spoznate, kako točno deluje aparat. - Volja koža se mora natančno navaditi.

- Brivnik ni primeren za odstranjevanje dlak na obrazu, niti za britje glave ali tlilika.

- Aparatu sta priložena dva nastavka (2 mm in 4 mm). Pripomočamo, da na začetku uporabite 4 mm nastavek za britje daljših dlak, potem pa skrajšajte dolžino rez, dokler ne dosegnete želenega rezultata.

UPORABA APARATA

- Namestite ustrezen nastavek. Pri tem mora biti oznaka na nastavku poravnana z oznako na glavi brivnika.

1. Aparat postavite na kožo pod koton 45°.

2. Gumb za vklop/izklop zasučite naprej in vklopite aparat. Če so dlake zelo goste, aparat premikajte zelo počasi in previdno.

3. Aparat postavite v nasprotno smer rasti dlak.

Opomba: ploski del nastavka naj bo vedno v stiku s kožo. Ne pritiskejte preveč.

NASVET ZA BRITJE

- Če so dlake daljše od 20 mm, jih lahko najprej skrajšate s pomočjo 4 mm nastavka in si tako olajšate britje.
- Aparat je zasnovan za suho britje. Če aparat uporabljate na predelu podpazuhih, jih najprej na primer osušite z brisačo.
- Če aparat uporabljate na občutljivih predelih, kot so moda ali trup, kožo nategnite.

VZDRŽEVANJE

- Aparat po vsaki uporabi očistite.
- Gumb za vklip/izklop zasučite navzdol, da izklopite aparat.
- Odstranite nastavek, če ga še niste.
- Za čiščenje uporabite ščetko.
- Tudi notranjost glave brivnika očistite s pomočjo ščetke.



Če je na izdelku ali njegovi embalaži ta simbol, to pomeni, da je izdelek skladen z evropsko direktivo 2012/19/EU in da se ga ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek, opremljen s takšnim simboliom, je treba odnesti na zbirno mesto, namenjeno reciklirju električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem izdelka pomagate preprečevati morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.



POMEMBNO: Pri zamenjavi izrošenih baterij upoštevajte veljavne predpise, ki urejajo njihovo odlaganje. Hvala, ker izrošene baterije odložite na ustrezno zbirno mesto ter tako zagotovite varno odstranjevanje in skrbite za čisto okolje.